


Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA			E0814-001	
①	Karta zmian Nr 56/78	Kaj	28.04.78	Oprac. Karczyński Kaj			Date	Str. 1
	Wprowadzone zmiany 93, 94, 96, 146 dla ET 681 22.08.78			Spraw. Kin			C. d. str. 2	
②	Karta zmian Nr 36/79	Kaj	5.08.79	Zelw. TódHeben			Mr. wch. 18/08	

Schemat ideowy sterowania wewnętrznego

Uwaga: Przy zasłabnięciu kontaktu abciężki ogr. prędkości „123” obciążuje wyłącznik E1503-004

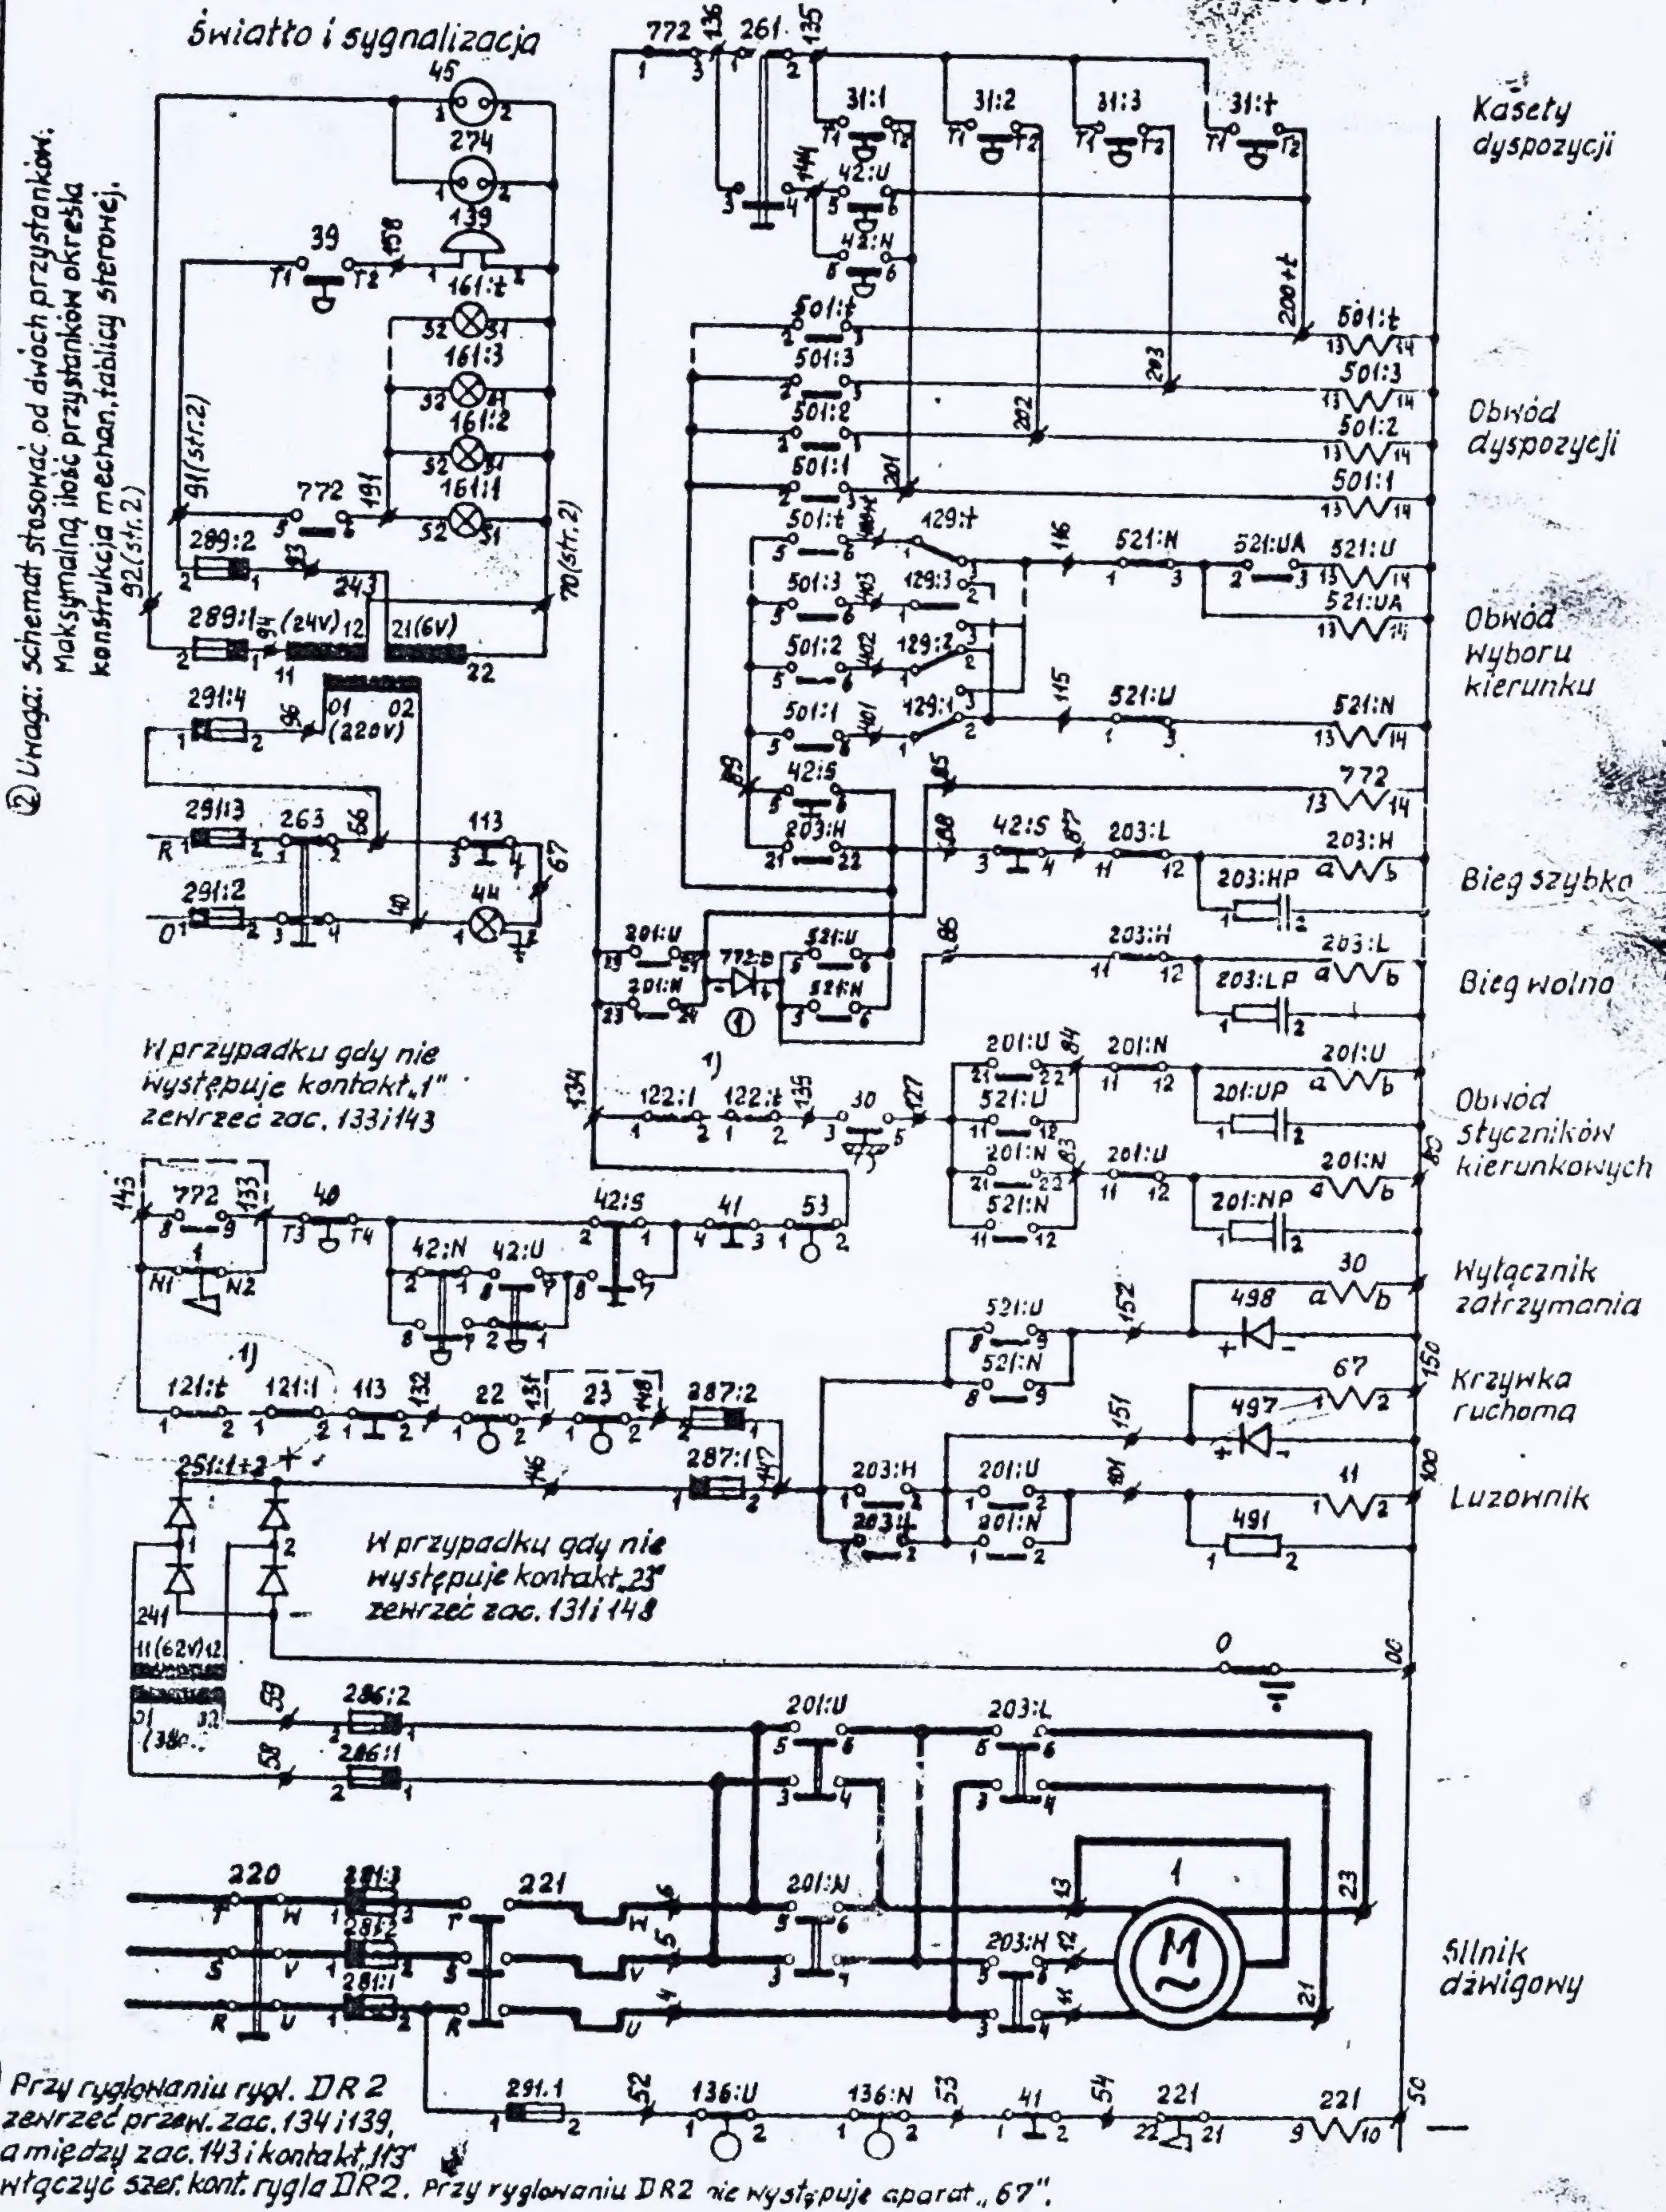

E0814-001


Zamawiający		Podpis	Data	„ZREM B” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA		Schemat ideowy sterowania wewnętrznego		E0814-001	
Wprowadzone zadania 33, 34, 36, 46 dla E150.1		Kraj	28.05.77	Oprac. Karczyński		Zatw. Tiedtgen		Data	
Karta zmian Nr 38/79		Kraj	5.08.79	Spraw. Kin		1001.7		C. d. str. 2	
Karta zmian Nr 8/81		Kraj	07.01					Nr arch. 18109	

Uwaga: Przy zastosowaniu kontaktu obciążki ogr. prędkości „123” obowiązuje zatłacznik E150.3-004
 1) Przy sterowaniu zabezpieczeniowym termistorowego silnika obowiązuje zatłacznik E150.4-010

2) Rozmieszczenie aparatów - E150.2-102

Światło i sygnalizacja

Uwaga: Schemat stosować od dwóch przystanków.
 Maksymalną ilość przystanków określa konstrukcja mechat. tablicy sterowej.

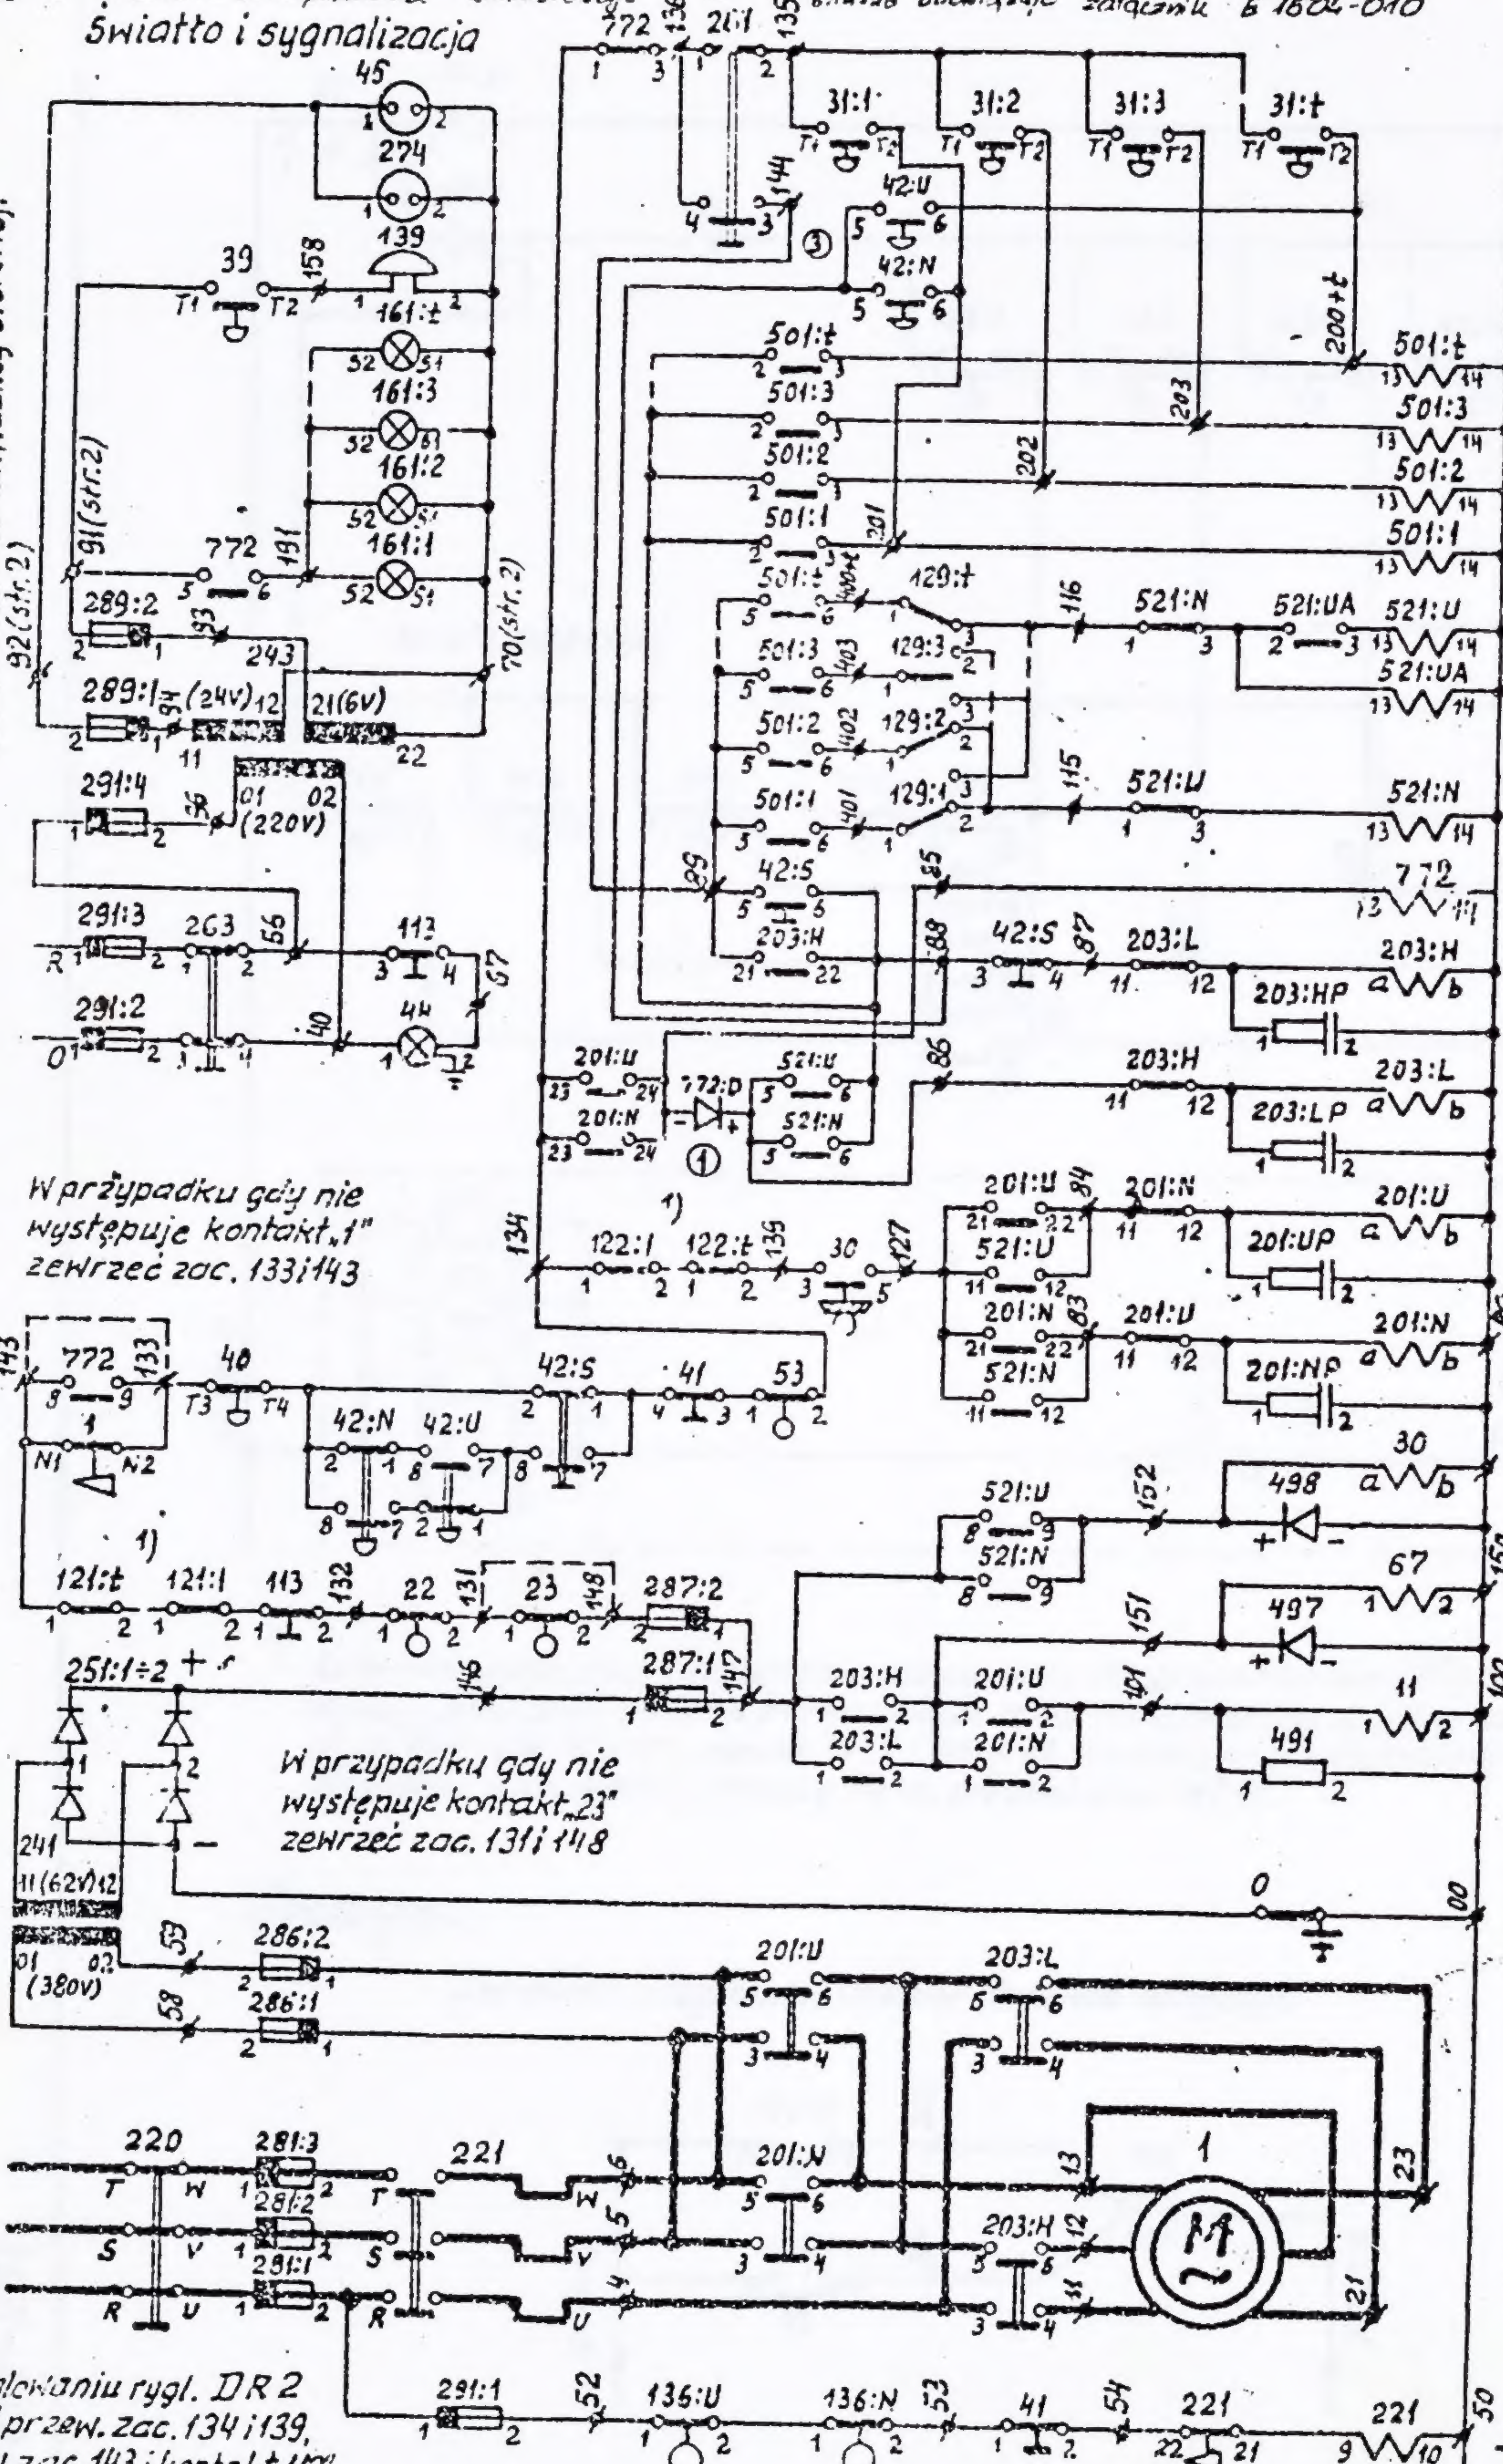

W przypadku gdy nie występuje kontakt „1” zewrzeć zac. 133 i 143

W przypadku gdy nie występuje kontakt „23” zewrzeć zac. 131 i 148

Uwaga: Przy oświetleniu kabiny napięciem 24V - obowiązuje zatłacznik E150.2-086

1) Przy ryglowaniu rygl. DR 2 zewrzeć przew. zac. 134 i 139, a między zac. 143 i kontakt 113. Właczyć szereg. kont. rygla DR 2. Przy ryglowaniu DR 2 nie występuje aparat „67”.


U-gone
N-olb

Zamówienie		Podpis		Data		„ZREMB”		Schemat ideowy		E0814-001	
Wprowadzone zadania		Kraj		28.05.77		ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA		sterowania wewnętrznego		Data	
31.94.26.146 dla E1502		Kraj		18.05.77		Opisac		Karczynski		Str. 1	
2-miejscowo 251 na 251.12		Kraj		18.05.77		Spraw.		Kin		C. d. str. 2	
Karta zmian Nr 38/79		Kraj		18.05.77		Zatw.		Tadtleben		Nr arch. 18/108	
Karta zmian Nr 8/81		Kraj		18.05.77				1001.5			


Uwaga: Przy zastosowaniu kontaktu obciążki ogr. prędkości „123” obciążuje załącznik E1503-004
 ① sterowaniu zabezpieczeniowym zmiennego silnika obciążuje załącznik E1504-010

② Rozmieszczenie aparatów - E1502-102


Światło i sygnalizacja

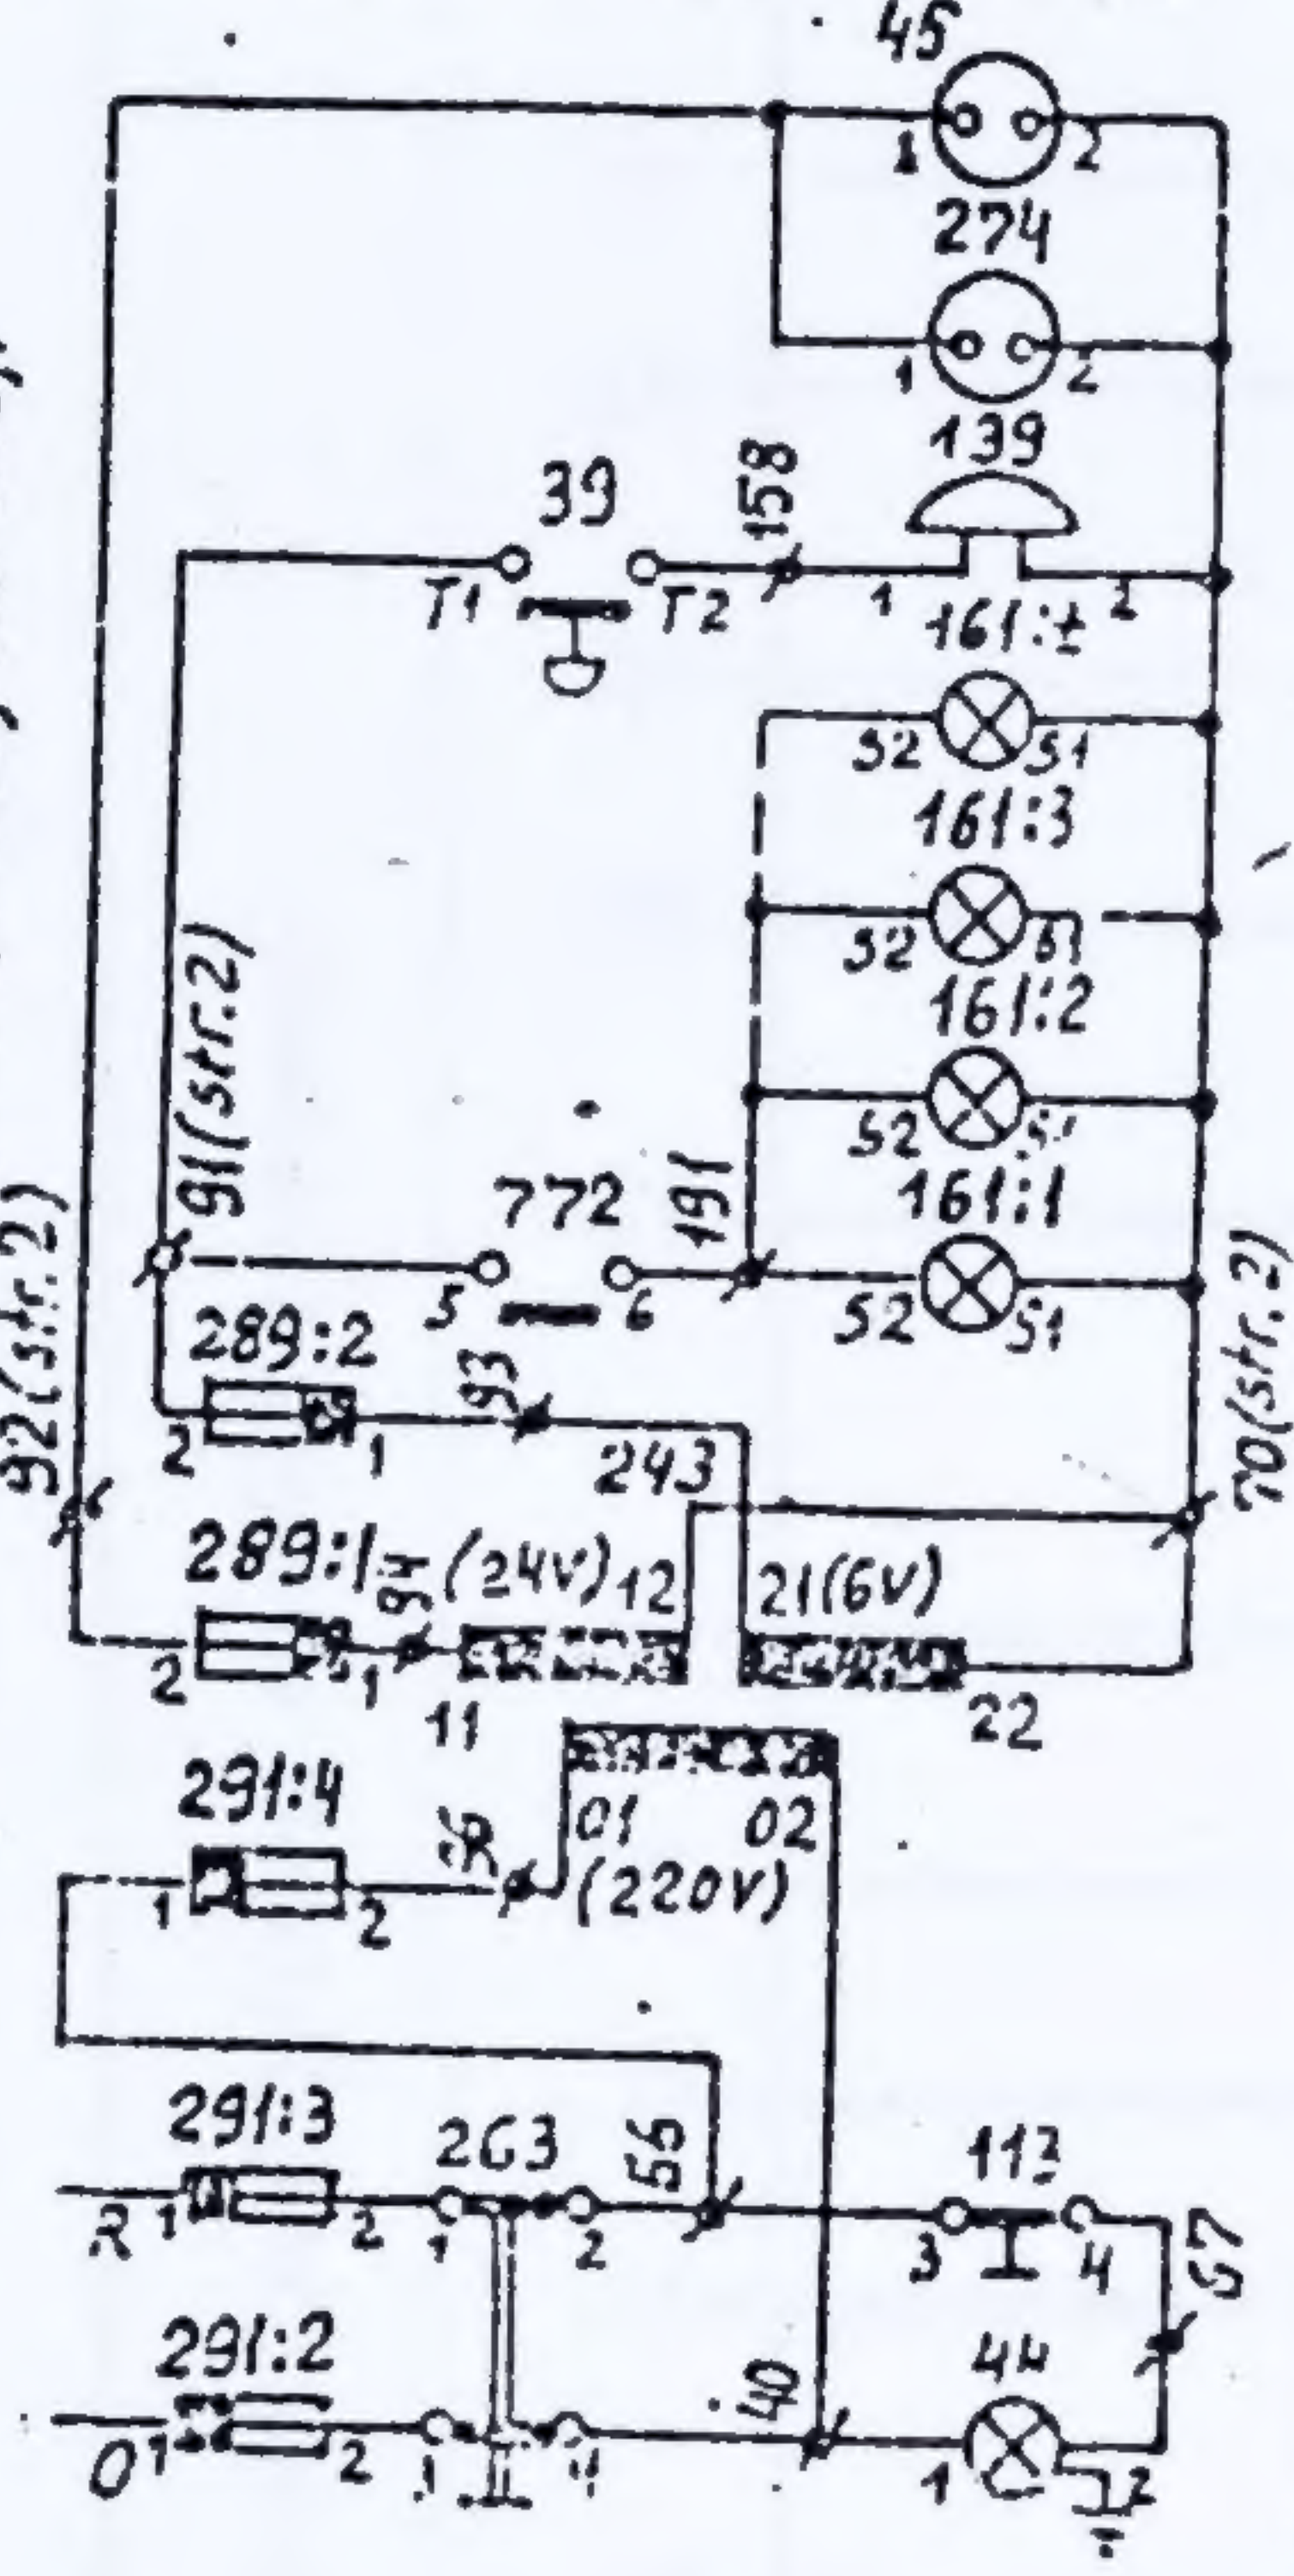

W przypadku gdy nie występuje kontakt „1” zewrzeć zac. 133 i 143

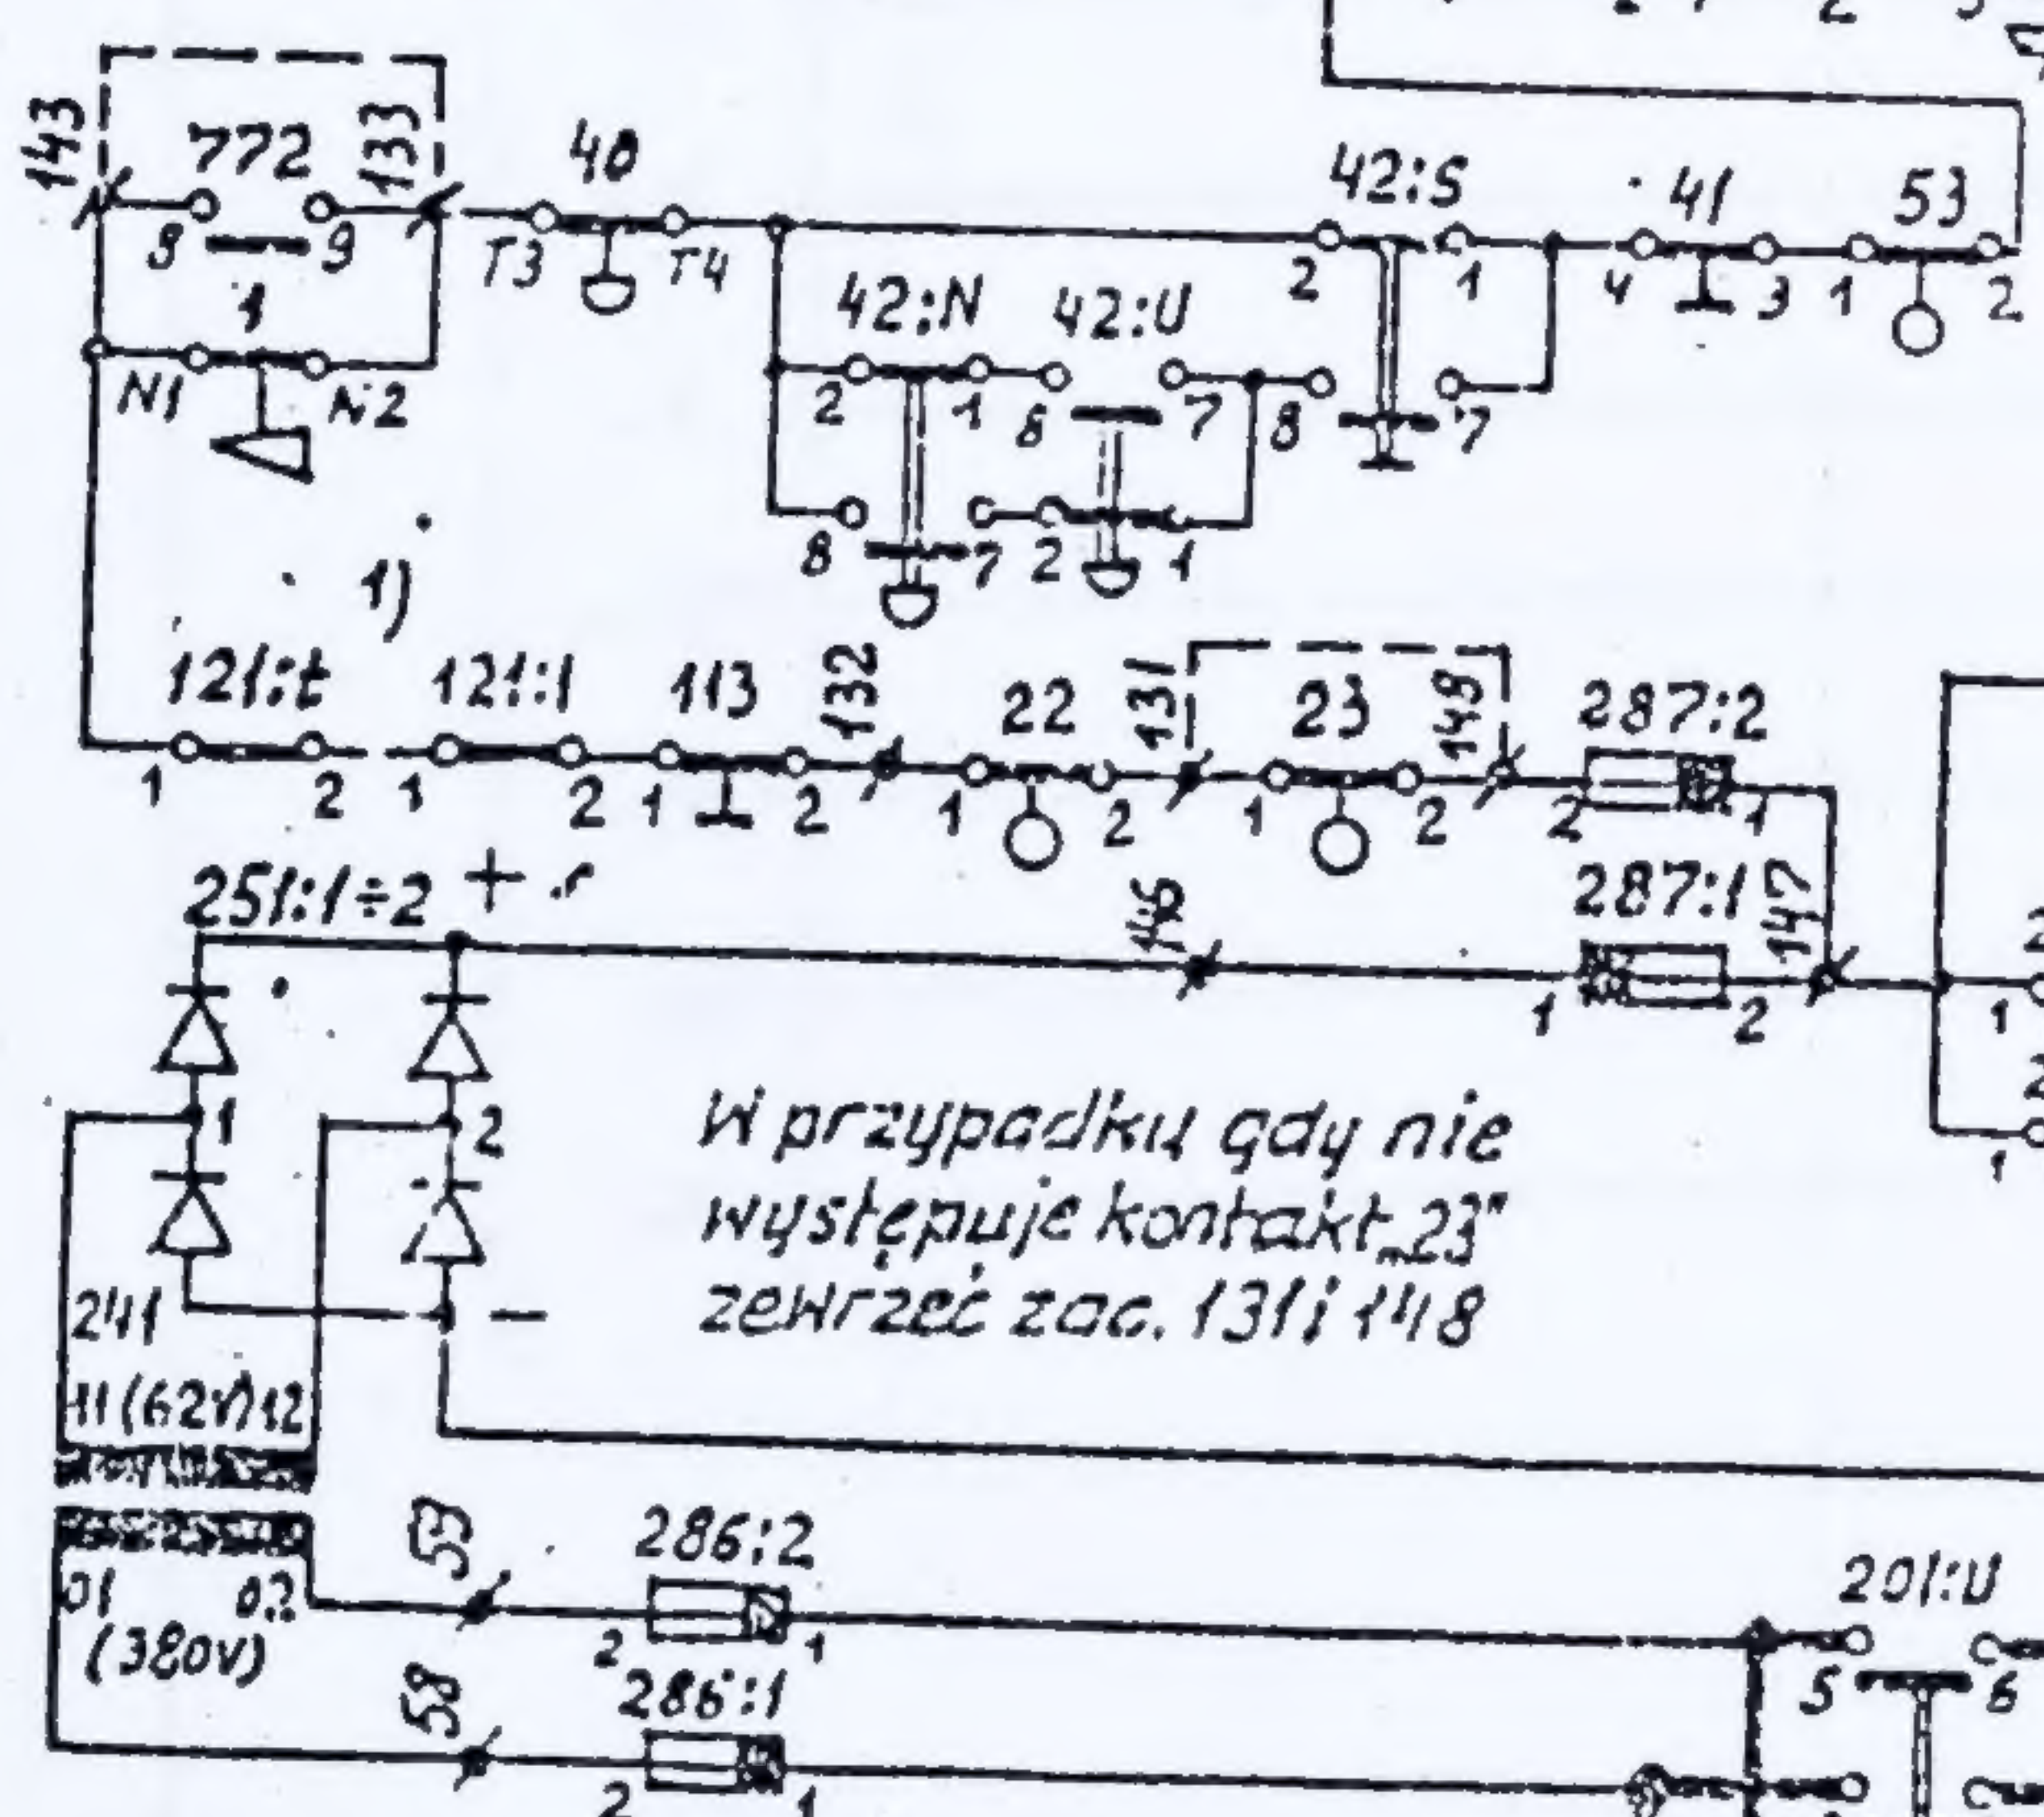

W przypadku gdy nie występuje kontakt „23” zewrzeć zac. 131 i 118

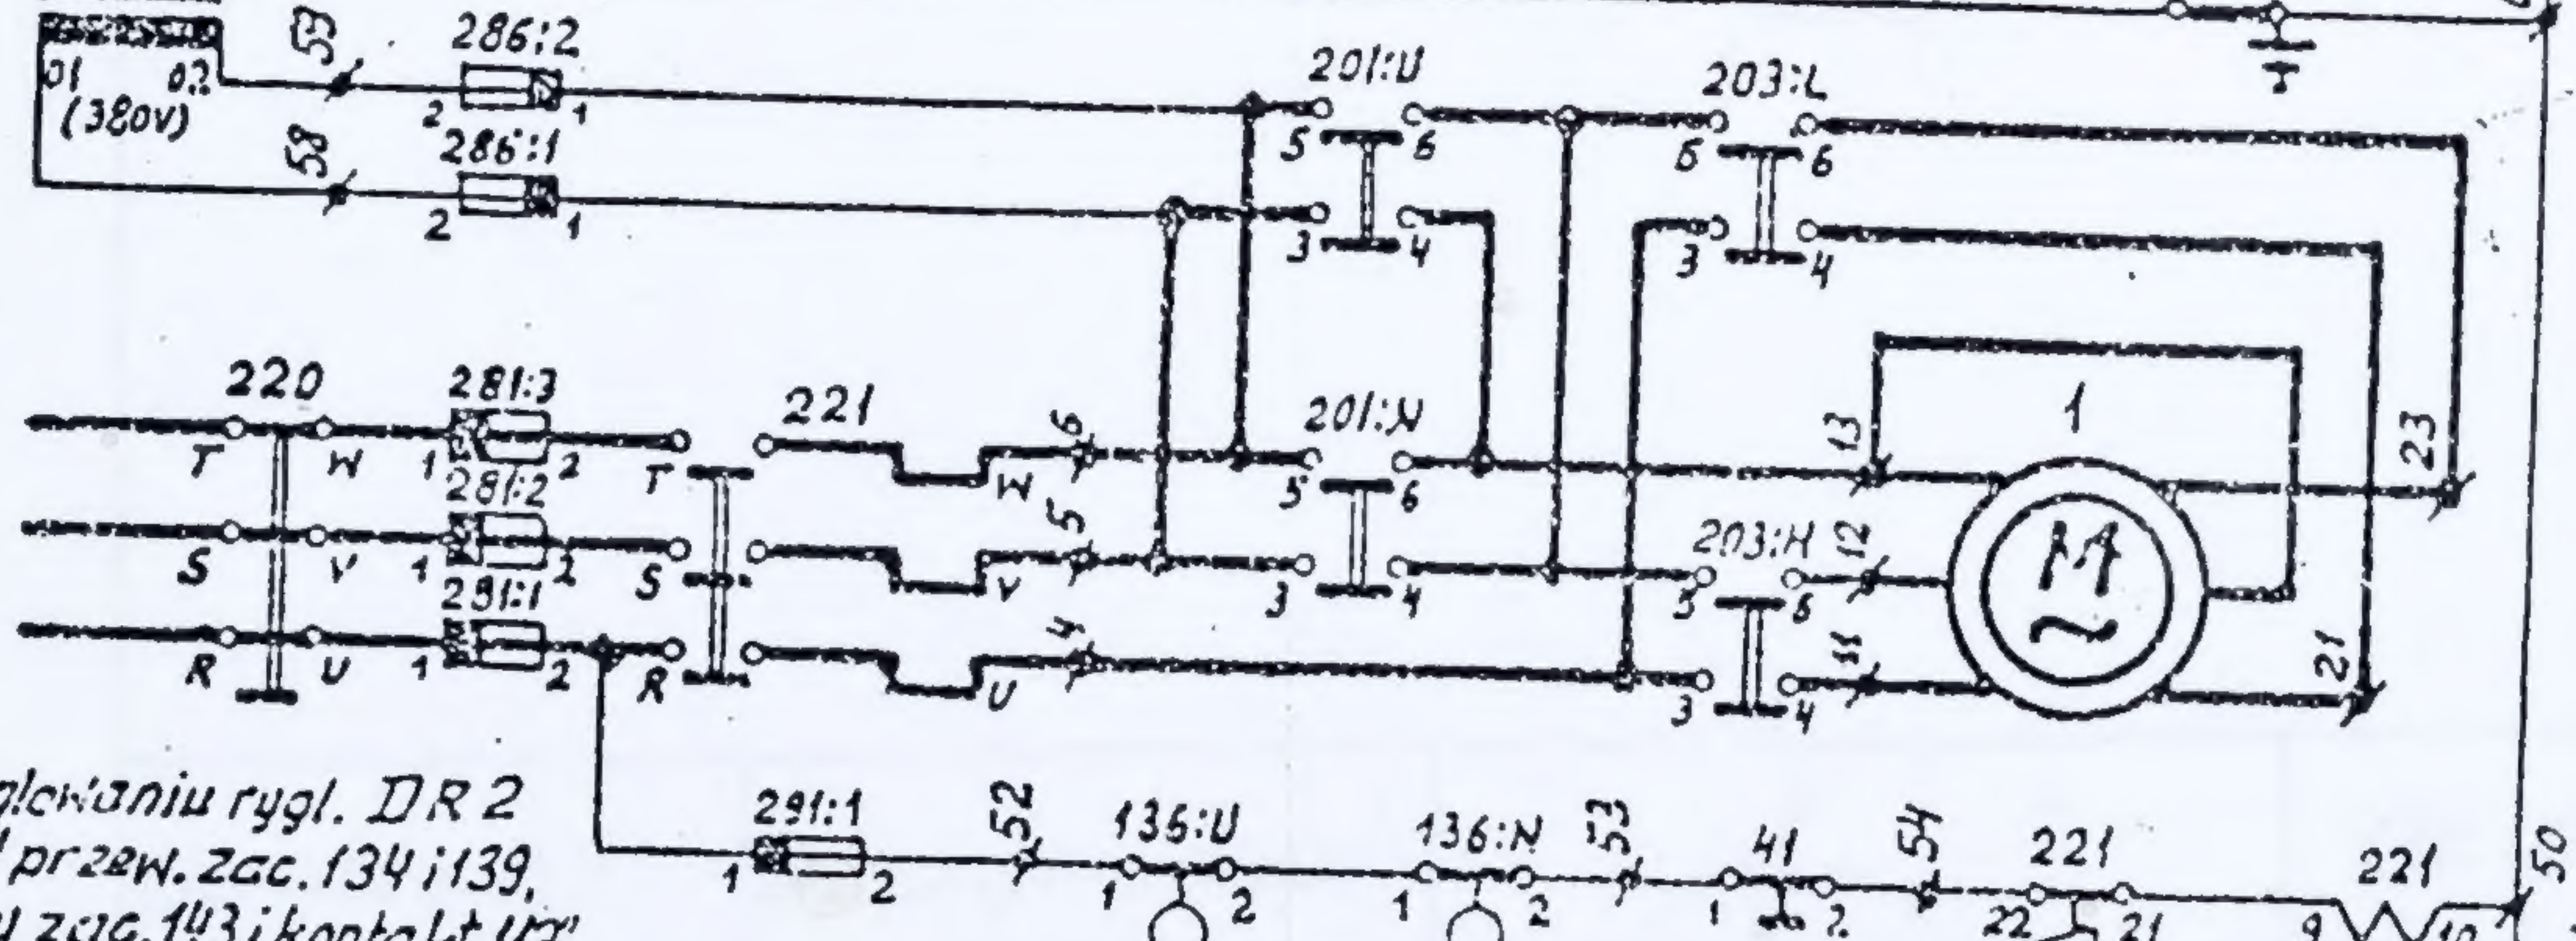

Uwaga: Przy oświetleniu kabiny napięciem 24V... obowiązuje załącznik E1502-086

1) Przy ryglowaniu rygl. DR 2 zewrzeć przew. zac. 134 i 139, a między zac. 143 i kontakt 113 wtęczyć szar. kont. rygla DR 2. Przy ryglowaniu DR 2 nie występuje aparat „67”.

Kasety dyspozycji

Obwód dyspozycji

Obwód wyboru kierunku

Bieg szybko

Bieg wolno

Obwód styczników kierunkowych

Wylącznik zatrzymania


Krzywka ruchoma

Luzownik

Silnik dźwigowy

U-gone
N-olot


Znak:	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA		Schemat ideowy sygnalizacji przywołania		E0814	
				Oprac.	Karczyński			Kuzy	Data
				Spraw.	Kin		Zatw.	Todtleben	30.01.75.

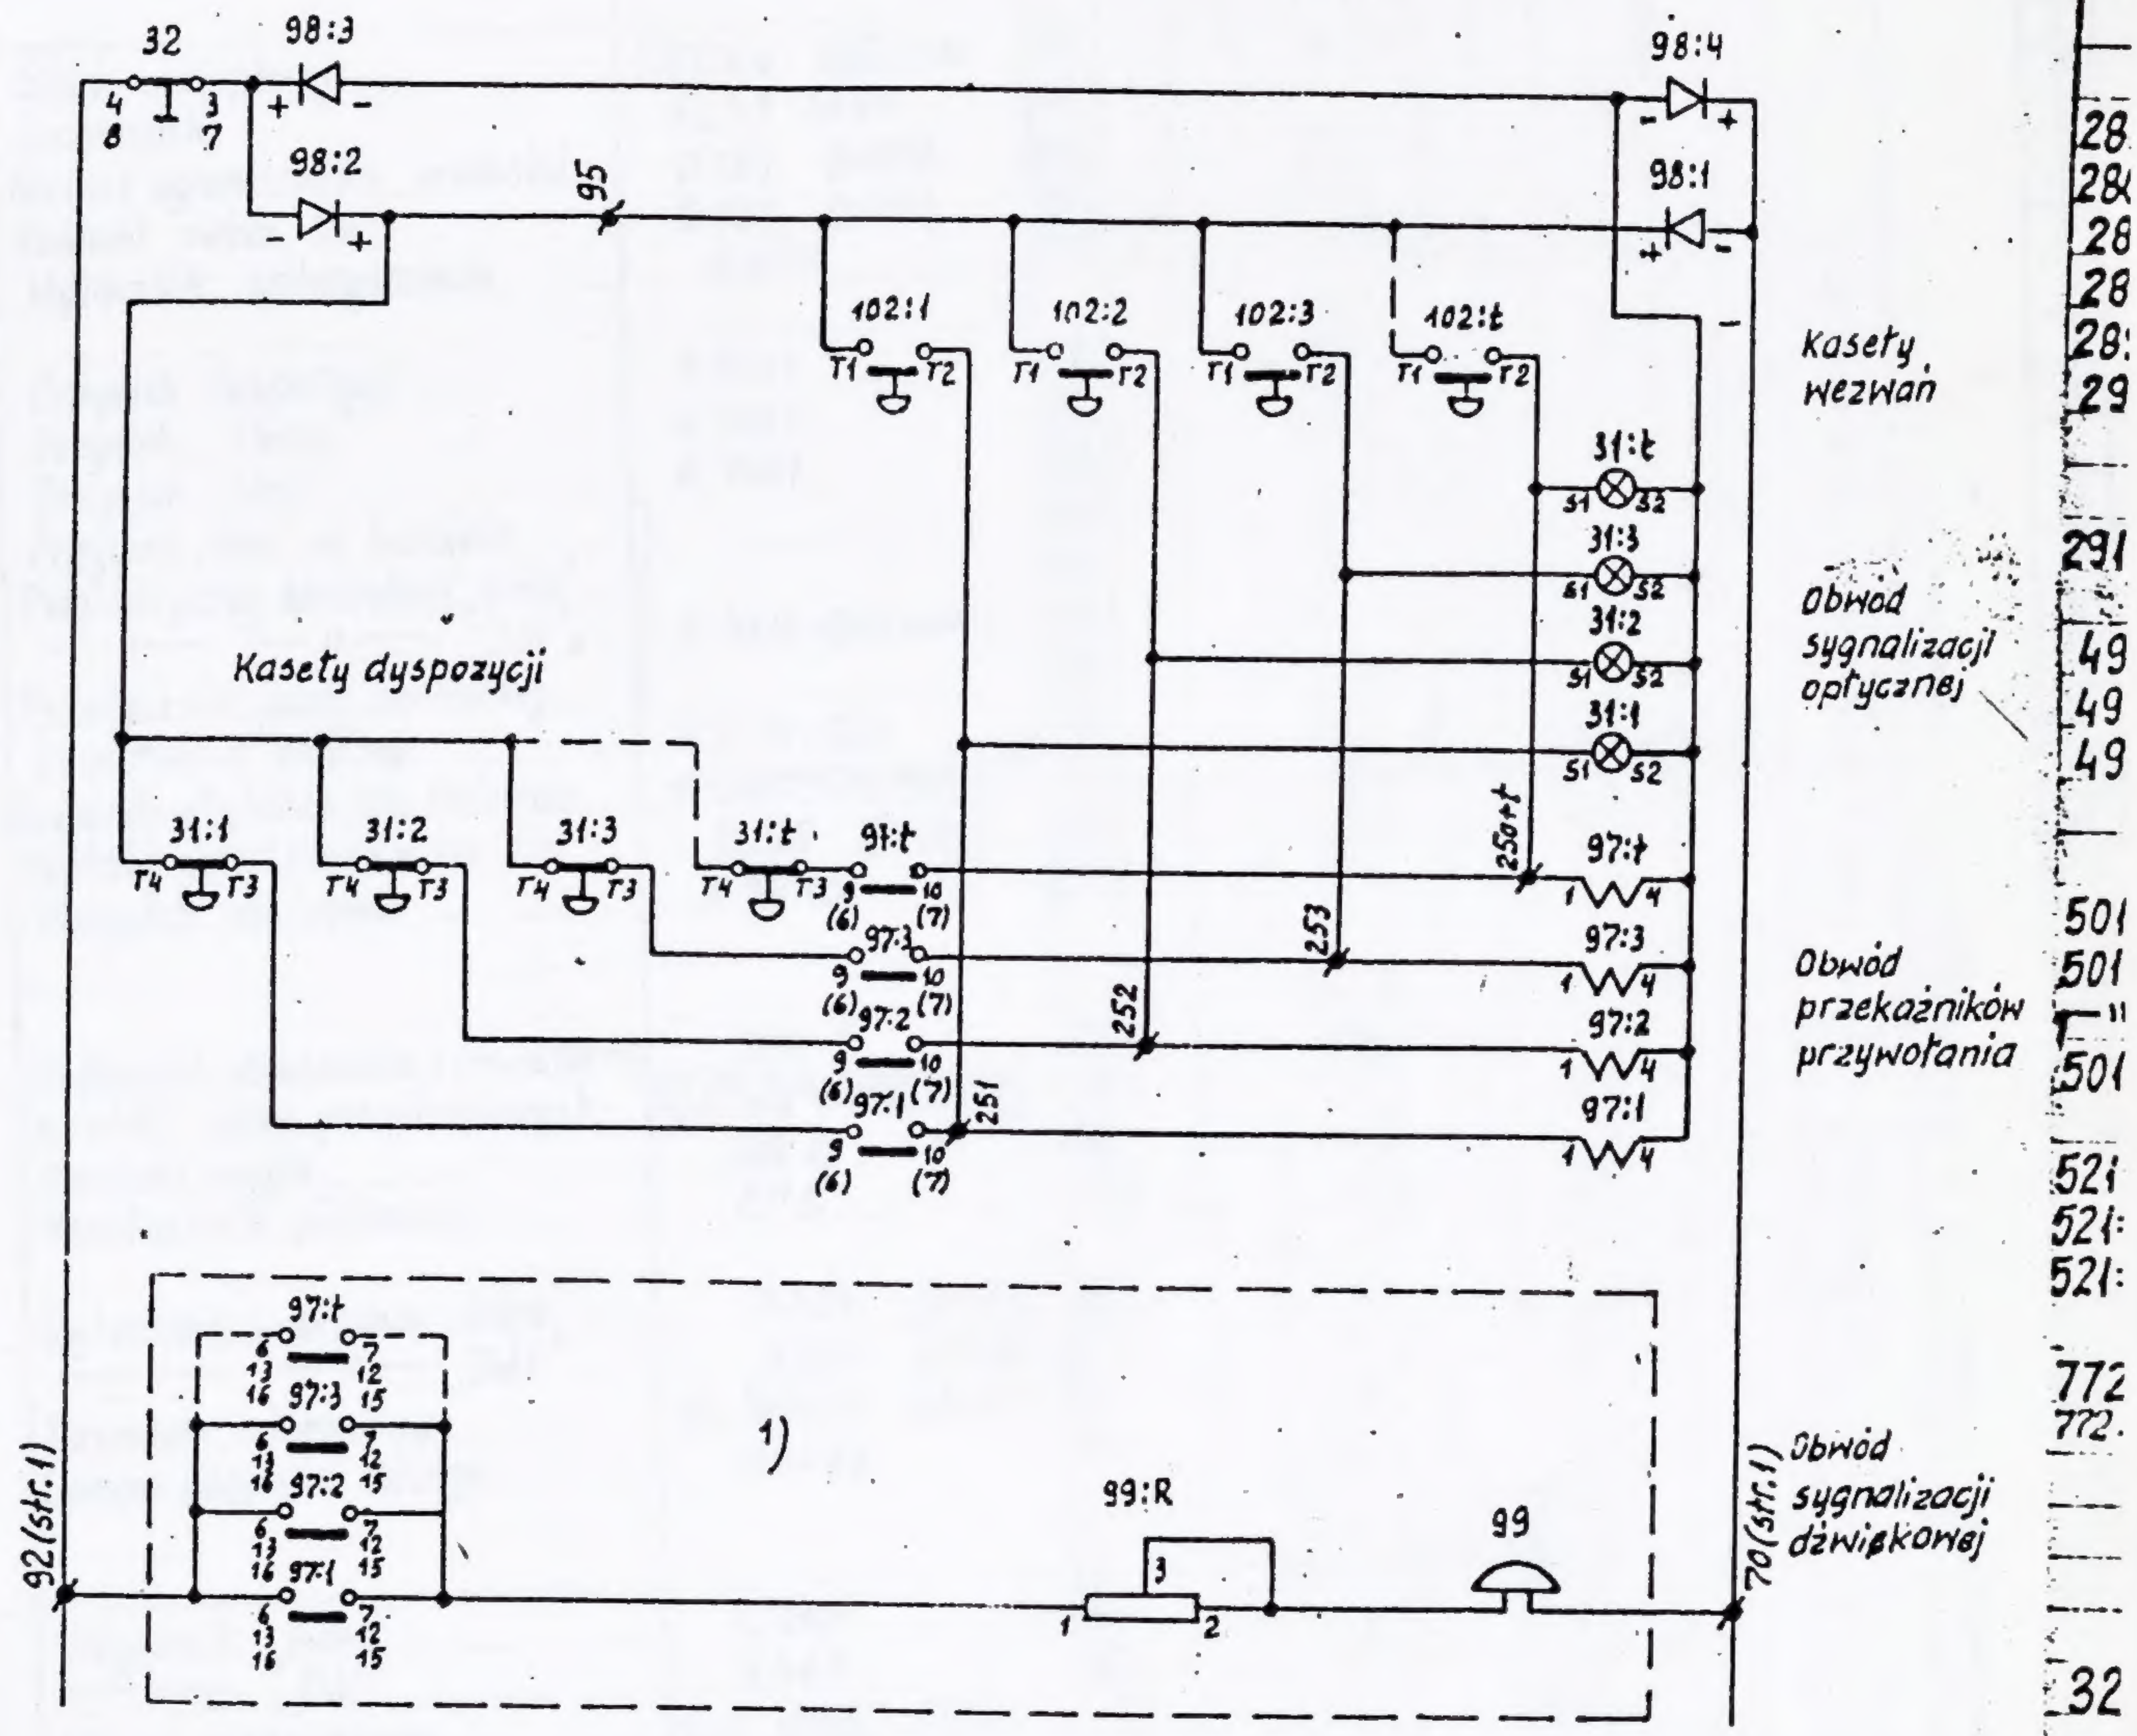

1) Schemat sygnalizacji przywołania narysowano dla przekaźników (97) MT-12. W przypadku zastosowania przekaźników MT-6 nie występują w schemacie styki 97(6,13,16-7,12,15), opornik 99:R i gong 99. Numery nóżek styków przek. 97 podane w nawiasach odnoszą się do przekaźników MT-6.


Uwaga:

Dla dwóch przystanków można stosować brzęczyk

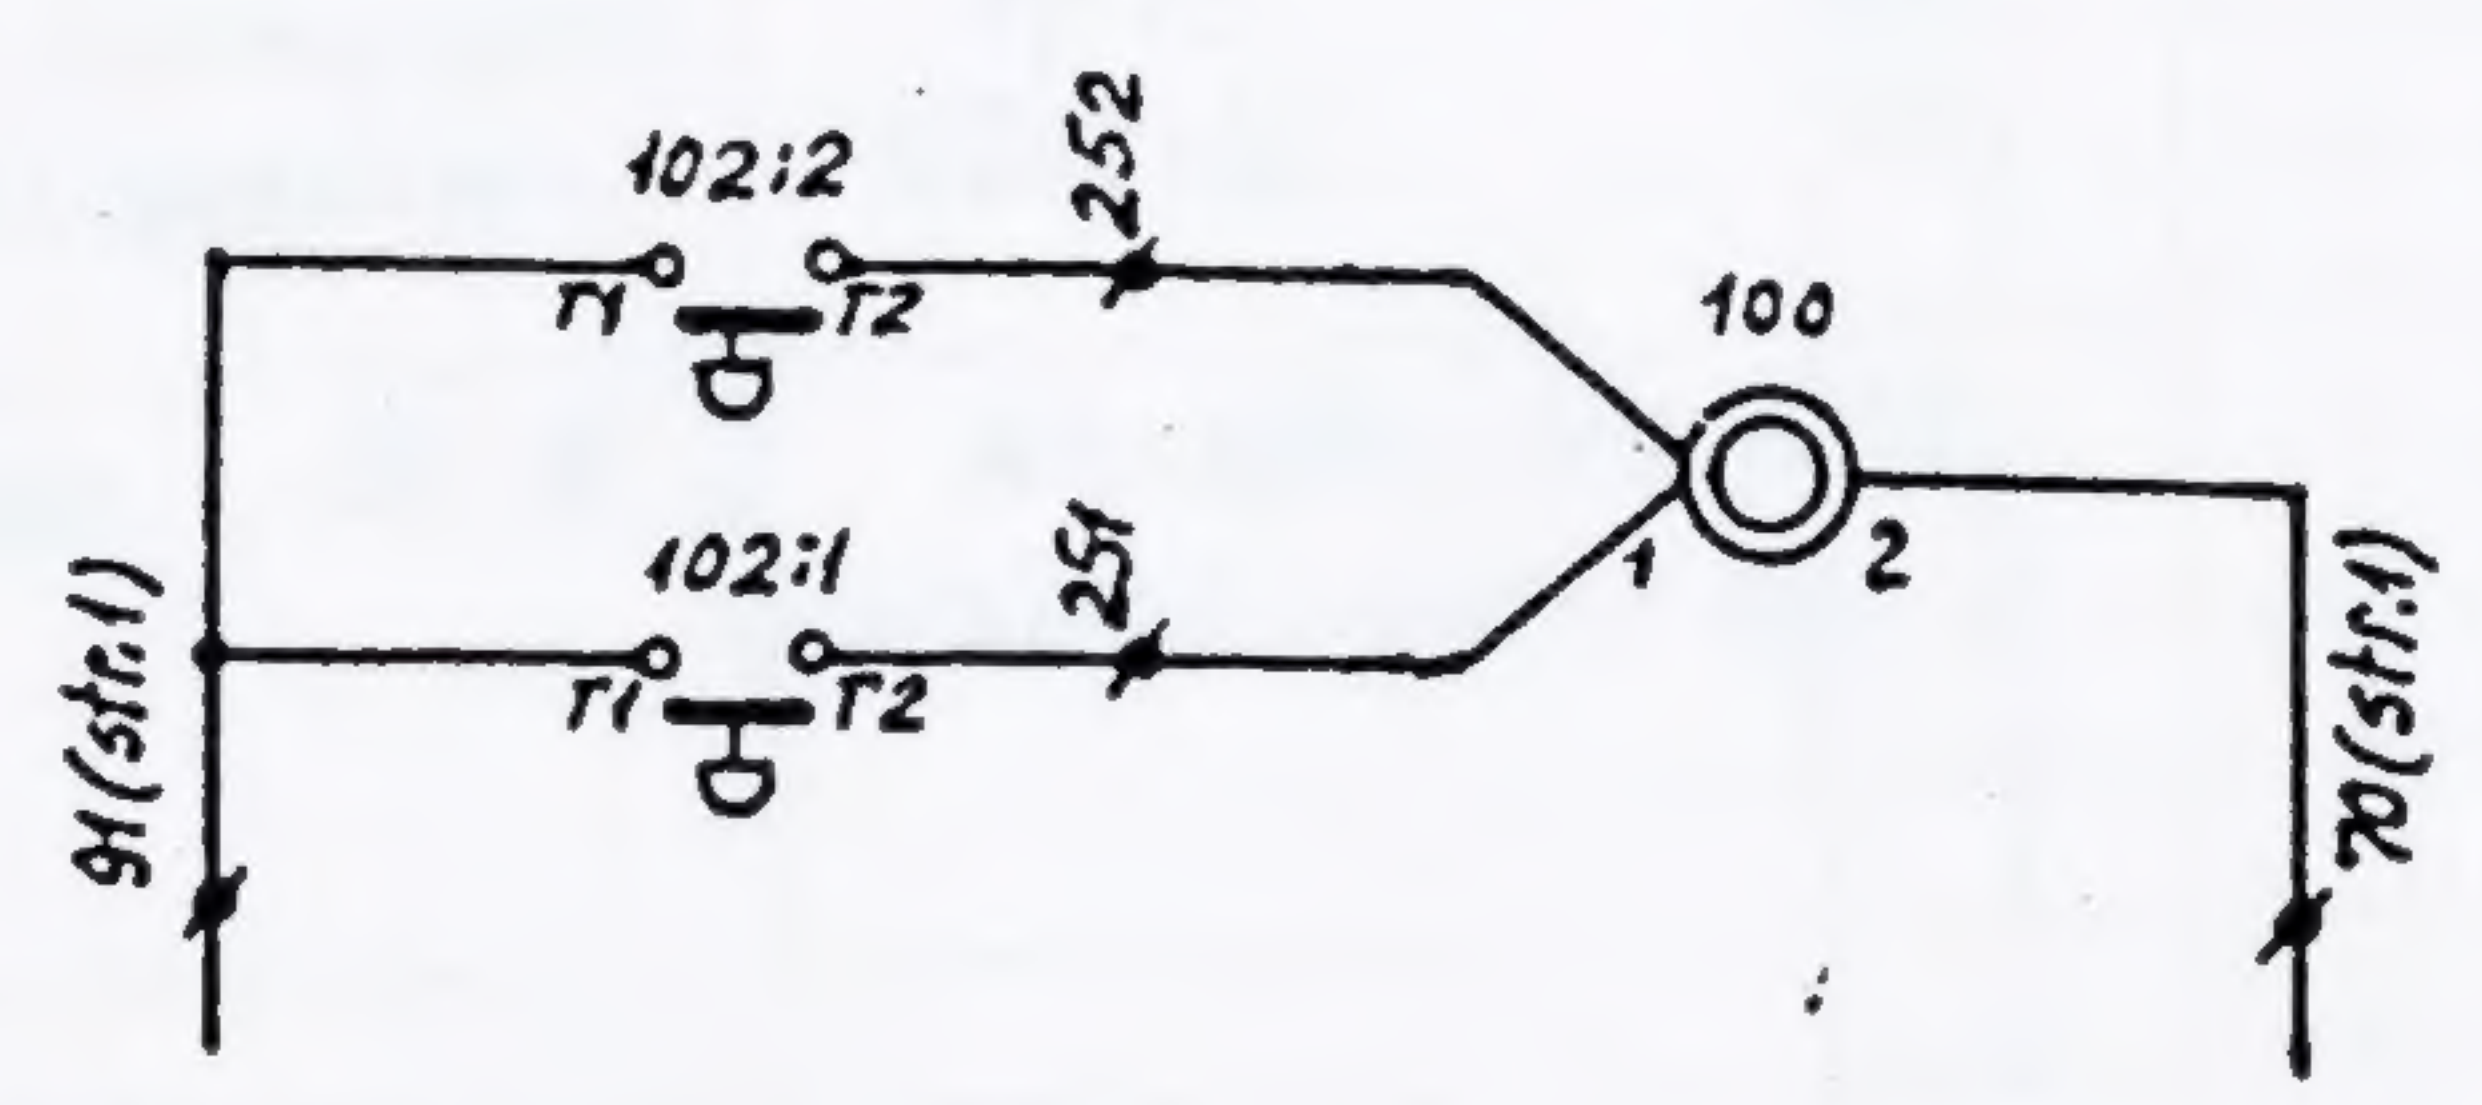

E0814-001


Znal:	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA		Schemat ideowy sygnalizacji przywołania		E0814	
				Oprac:	Karczyński	Kuzy		Data	Str.
				Spraw:	Kin				C. d. str
				Zatw.	Tottleben		30.01.75	Nr arch.	

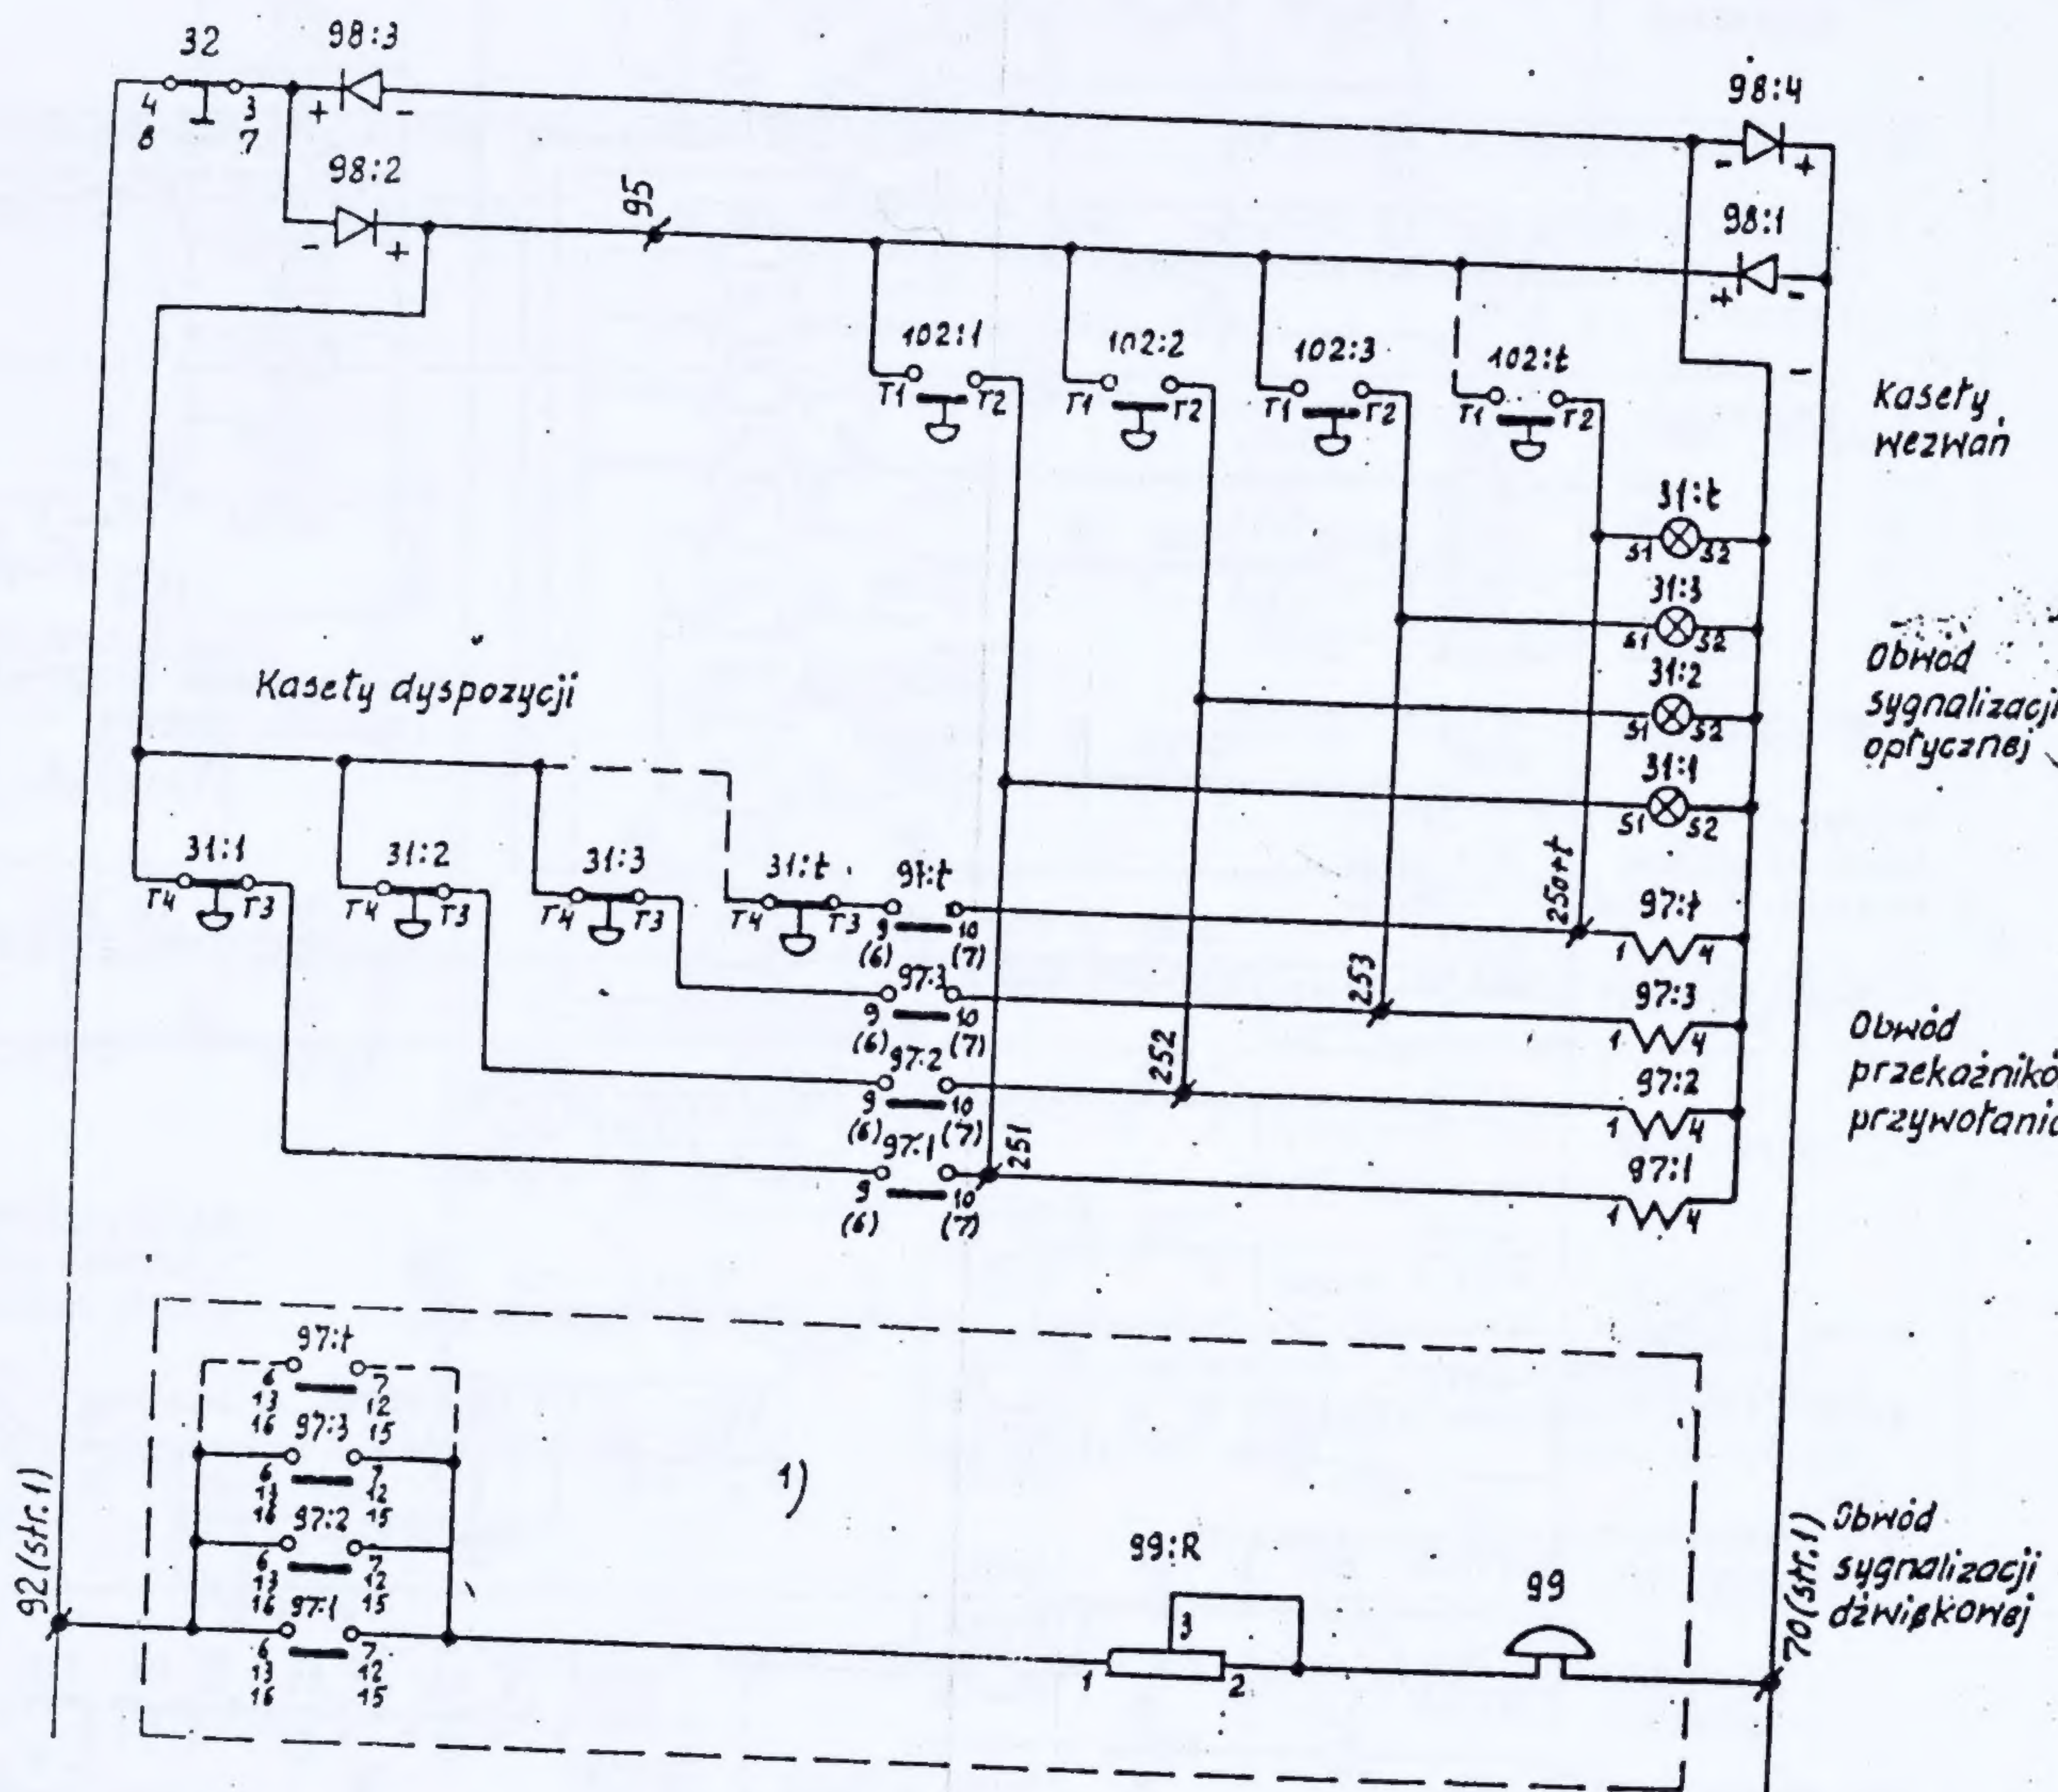

1) Schemat sygnalizacji przywołania narysowano dla przekaźników (97) MT-12. W przypadku zastosowania przekaźników MT-6 nie występują w schemacie styki 97(6,13,16-7,12,15), opornik 99:R i gong 99. Numery nóżek styków przek. 97 podane w nawiasach odnoszą się do przekaźników MT-6.

Uwaga:

Dla dwóch przystanków można stosować brzęczyk

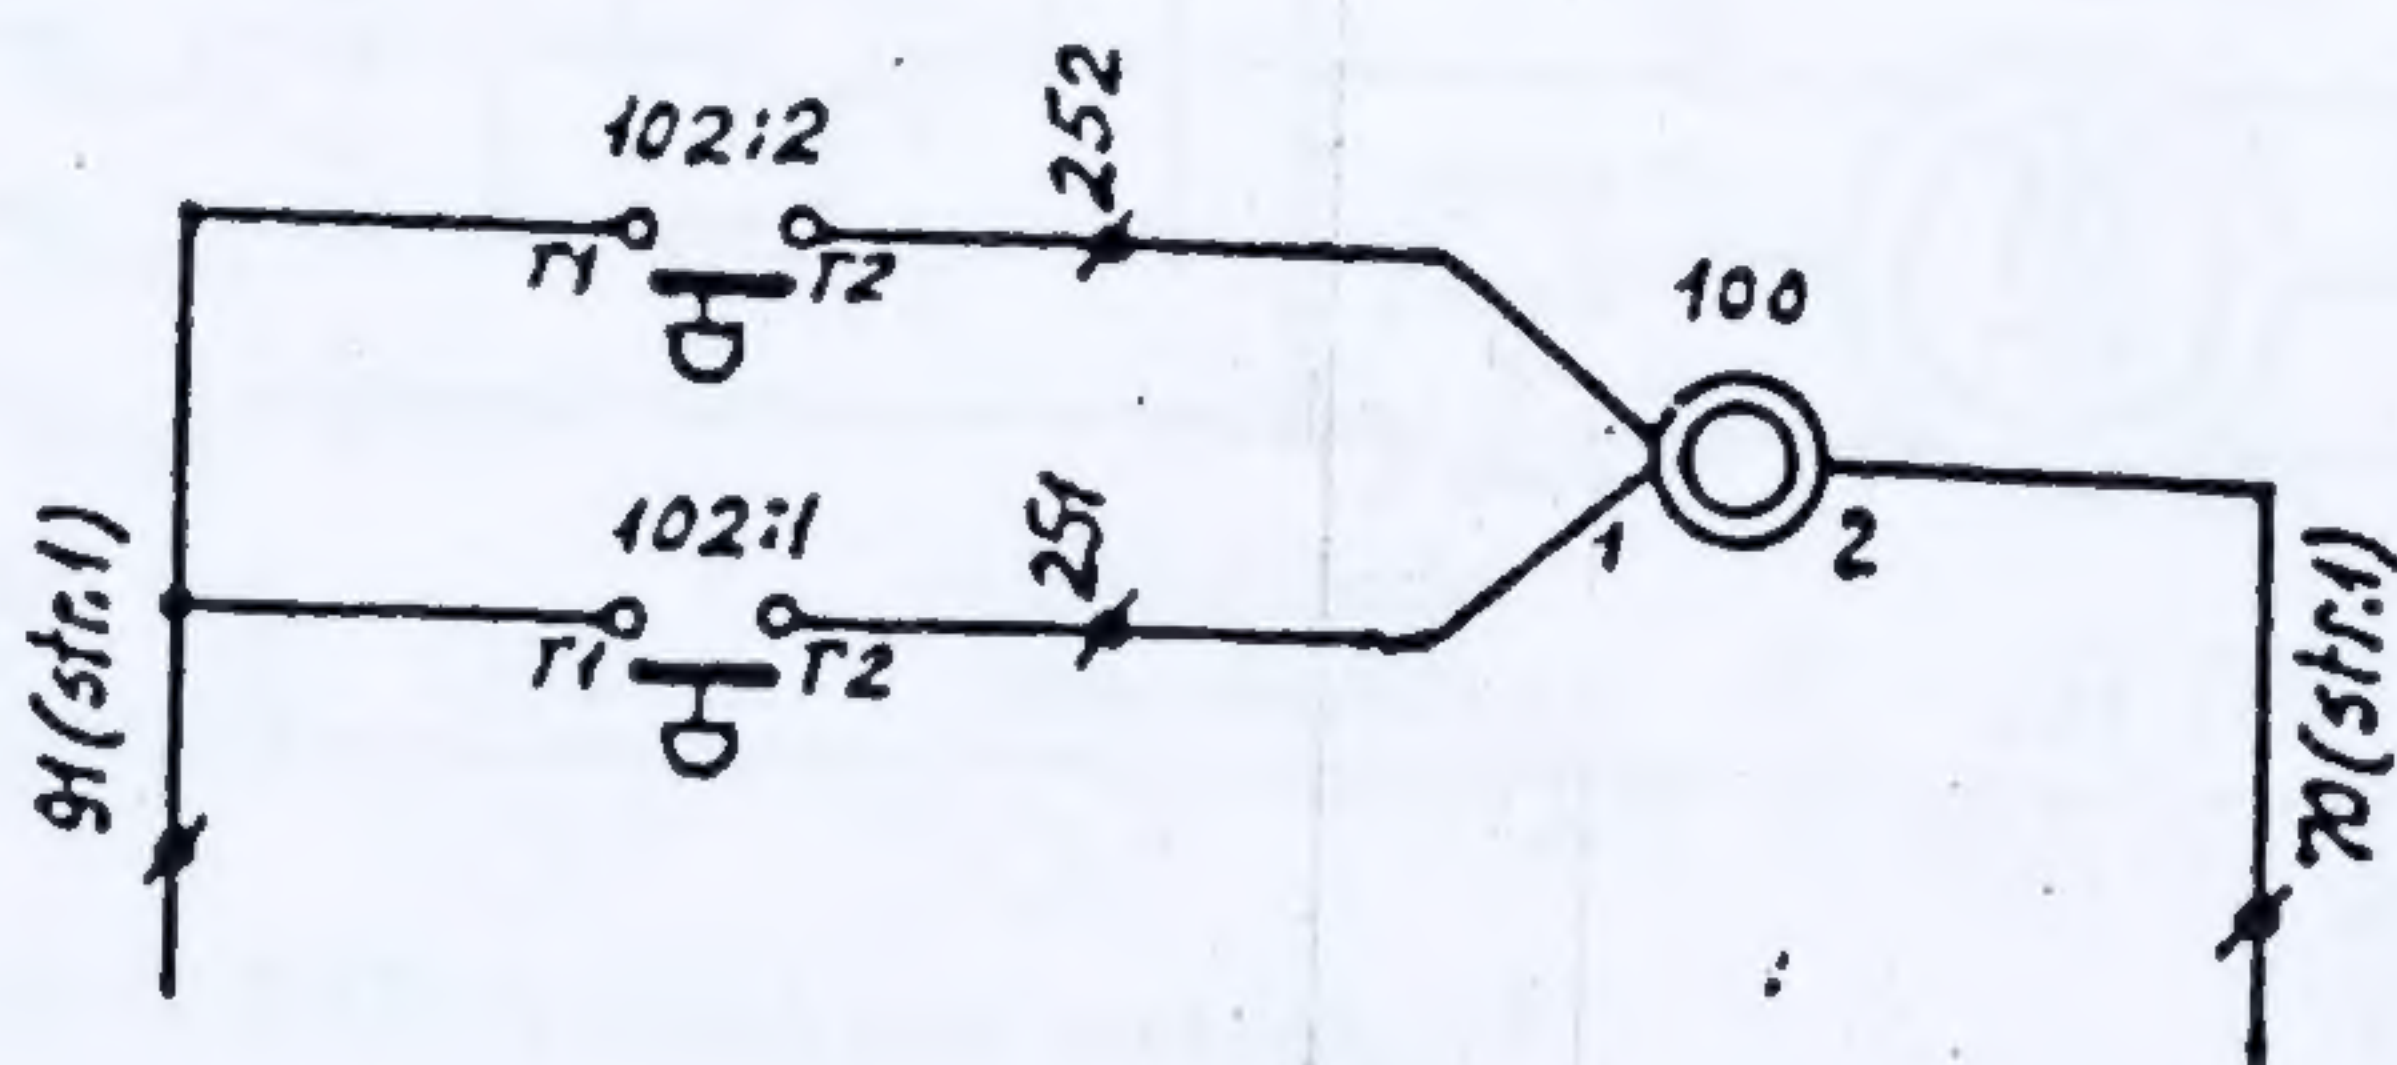

E0814-001

Znak				Zmiany		Podpis		Data		„ZREMB”		SPECYFIKACJA APARATURY		EO 814-00		
Aparat 251 zmienia-				7		18.03.77				ZAKŁADY URZĄDZEŃ		sterowania wewnętrznego		Data		
na na 251:1÷2										DZWIŹGOWYCH				Str.		
K2 56/81r.										WARSZAWA				C. d.		
										Oprac. Strzelecki		Jodłoben		Nr arch.		
										Spraw. Kin		Zatw. 10.04.77				
Nr	Str.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Silnik napędowy	5BJDce 10/2,5kW	82												
11	1	Luzownik	ELS3 48V=	66	1											
22	1	Kontakt ogranicznika prędkości	D329 (D429)	22												
23	1	Kontakt zwisu lin	D329 (D429)	22												
30	1	Wyłącznik zatrzymania	K3432	66/57	1											
31:1÷t	t	Przycisk dyspozycji	K 3407	32												
39	1	Przycisk „Alarm”	K 3407	32												
40	1	Przycisk „Stop”	K 3407	32												
41	1	Przycisk „Stop” na kabinie		25												
42:U	1	Przycisk jazdy kontrolnej „Góra”		24												
42:N	1	Przycisk jazdy kontrolnej „Dół”	K 3111-001 wyk C	24												
42:S	1	Przełącznik jazdy kontrolnej		24												
44	1	Oświetlenie kabiny	K 2419-024	54												
45	1	Gniazdo wtykowe na kabinie	K 3111-001 wyk C	29												
53	1	Kontakt chwytaczy zwisu lin	D.329 (D429)	22												
67	1	Krzywka ruchoma	K 3445	37b												
113	1	Wyłącznik sterowania i oświetlenia	50W-5	25												
121:1÷t	t	Kontakt drzwi przystankowych	EP 20 przy regulowaniu	22												
122:1÷t	t	Kontakt rygla	typu DR2 D329 lub D429	22												
129:1÷t	t	Przełącznik piętrowy	DR 10	39												
130:U	1	Wyłącznik krańcowy „Góra”	EP 5													
130:N	1	Wyłącznik krańcowy „Dół”	D329 (D429)	22												
139	1	Dzwonek alarmowy	D329 (D429)	22												
161:1÷t	t	Lampa zajętości dźwigu	Nr. 740101 kat. 163	57												
201:U	1	Stycznik „Góra”	K34P	10c	1											
201:N	1	Stycznik „Dół”	K34P	10c	1											
201:UP-NP	2	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 200V=	59												
203:H	1	Stycznik „Szybko”	K 34P	10c	1											
203:L	1	Stycznik „Wolno”	K 34P	10c	1											
203:HP-LP	2	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 200V=	59												
220	1	Wyłącznik główny	WDM-60	35												
221	1	Stycznik liniowy	N 410 220V	9	1											
241	1	Transformator sterowy	TMo-630	68												
243	1	Transformator świetlny	K 3437	67												
251:1÷2	2	Prostownik*	GW-75/60-3N	64												
261	1	Wyłącznik kasety dyspozycyjnej	Pp 22	23												
263	1	Wyłącznik światła i sygnalizacji	WDM-60	25												
274	1	Gniazdo wtykowe 24V	K 302-305 kat. SWN 1131-222	29												

EO 814-001

* Prostowniki łączyć równolegle

①	Ko
	st
	or
	st
②	Ku
L	Z
p.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

EO 814-001


0814

C. d. s.

ety,
wanod
nalizacji
cznejd
każników
wołanializacji
konej

Zmiany		Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA		SPECYFIKACJA APARATURY		EO 814-001													
Zmiana nr 64/78		Kef	08.78	Oprac. Słuzewski, Stalecki		Sporaw. Kin		Zatw. 30.01.78													
Nr		Szt.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
281:1÷3	3		Bezpieczniki główne	Bi - Wts	53			1													
286:1÷2	2		Bezpieczniki transformatora	Bi - Wts 4A	53			1													
287:1	1		Bezpiecznik sterowy	— " — 10A	53			1													
287:2	1		— " — — " —	— " — 4A	53			1													
289:1÷2	2		— " — sygnalizacji	— " — 4A	53			1													
291:1	1		— " — stycznika	— " — 4A	53			1													
:2	1		— " — transform. świetlnego	— " — 6A	53			1													
:3	1		— " — — " —	— " — 6A	53			1													
291:4	1		— " — — " —	Bi - Wts 2A	53			1													
491	1		Opornik wzownika	DESW 25 160 Ω	52			1													
497	1		Dioda	SPs1-78-0,24	63			1													
498	1		Dioda	SPs1-78-0,24	63			1													
501:1	1		Przełącznik dyspozycji	R 15 4P1510 54231048	7	1		1	1	—	—										
501:2	1		— " — — " —	R 15 — " —	7	1		1	1	—	—										
— " —	—		— " — — " —	— " — — " —	7	1		1	1	—	—										
501:t	1		Przełącznik dyspozycji	R 15 — " —	7	1		1	1	—	—										
521:U	1		Przełącznik kierunku „Góra”	R 15 — " —	7	1			1	1	1										
521:UA	1		— " — — " —	R 15 — " —	7	1		1	—	—	—										
521:N	1		Przełącznik kierunku „Dół”	R 15 — " —	7	1			1	1	1										
772	1		Przełącznik	R 15 4P1510 5423 1048	7	1			1	1	—										
772:D	1		Dioda	BY238 (BYP401)	63			1													
Aparaty sygnalizacji przywołania																					
32	1		Przetacznik	Pp 22	25			—	2												
97:1÷t	t		Przełącznik	MT-12 (MT-6)	45			2	2	2	2										
98:1÷4	4		Dioda	BY238 (BYP401)	63			2													
99	1		Gong	K 3001	57			2													
99:R	1		Opornik	DESRW 15W 56 Ω	52			2													
100	1		Brzęczyk	6V ~	78			2													
102:1÷t	t		Przycisk wezwań	K 3407	31			2	—												

Lisawa zaciskowa tablicy sterowej

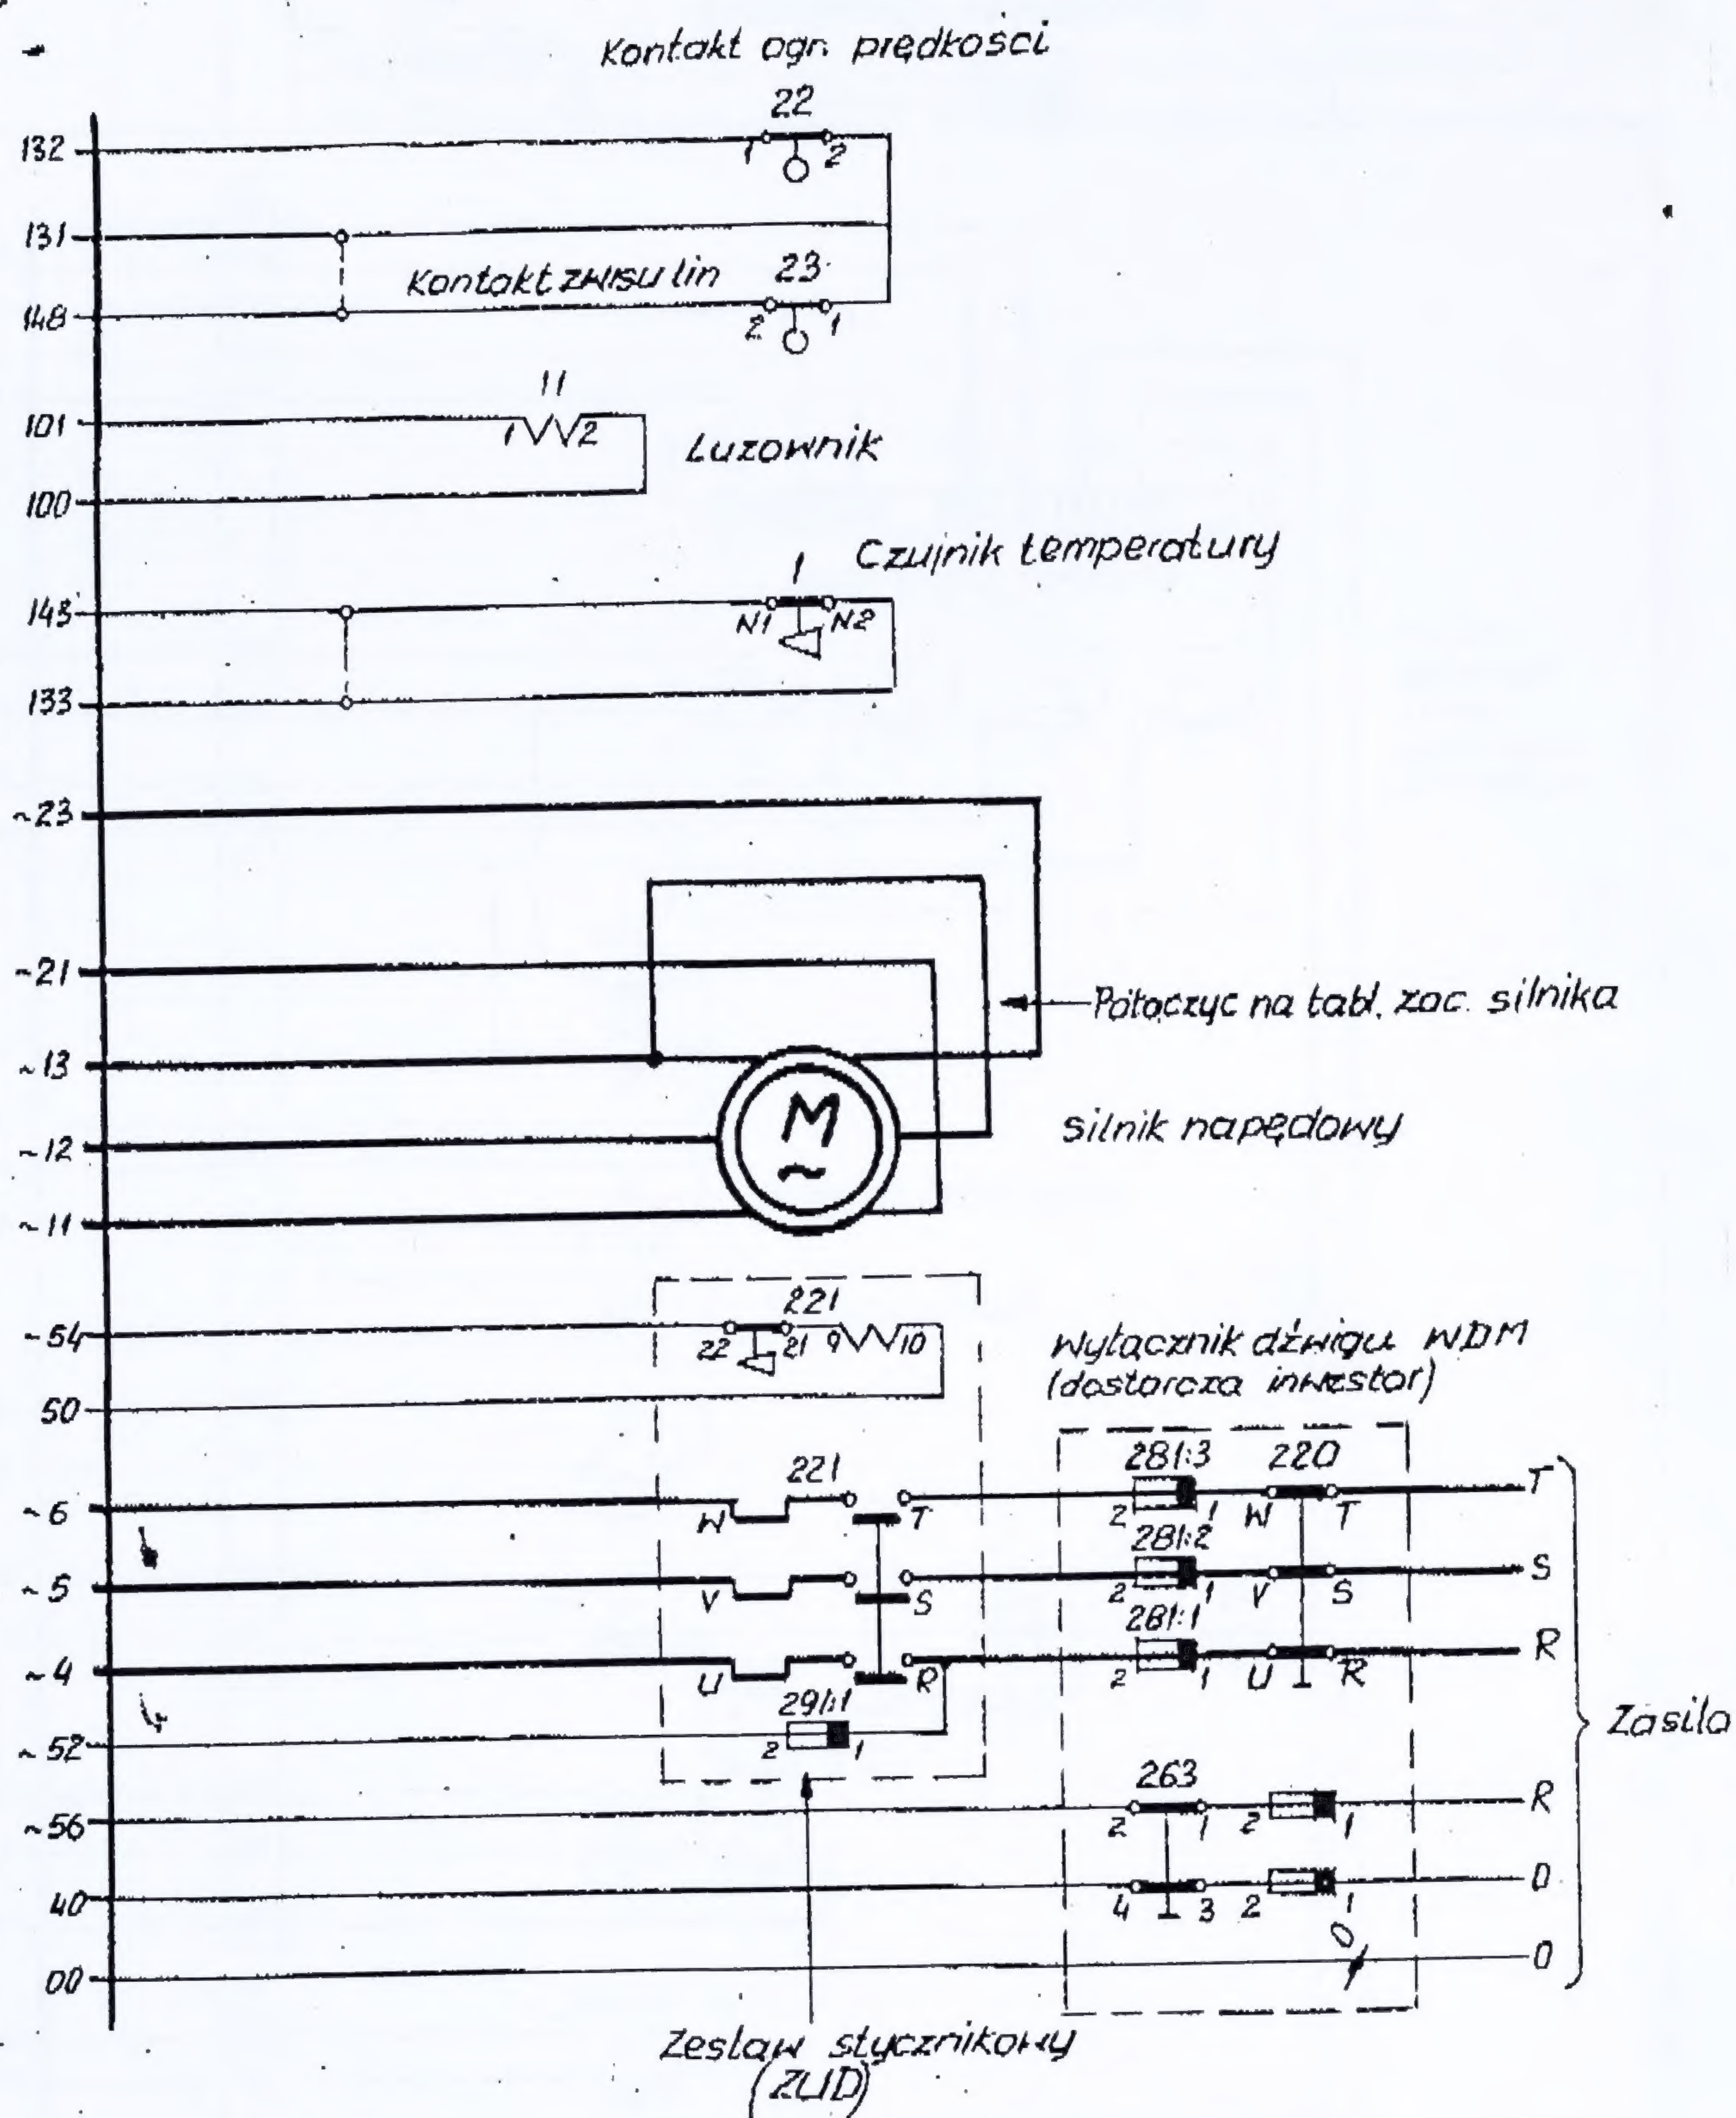

Opracował	H. Szymański		OKJN - Szczecin
Sprawdził	inż. Tadeusz Szczepaniak		EKsp. Nr. 183/87
Schemat montażowy instalacji w maszynowni			Data: grudzień 1987 r.
			E-0814-001-1


Son Kin

Schemat montażowy
instalacji w maszynie
- nowni

E 0814-001


Data	str 9
------	-------

09.78x c.d.10

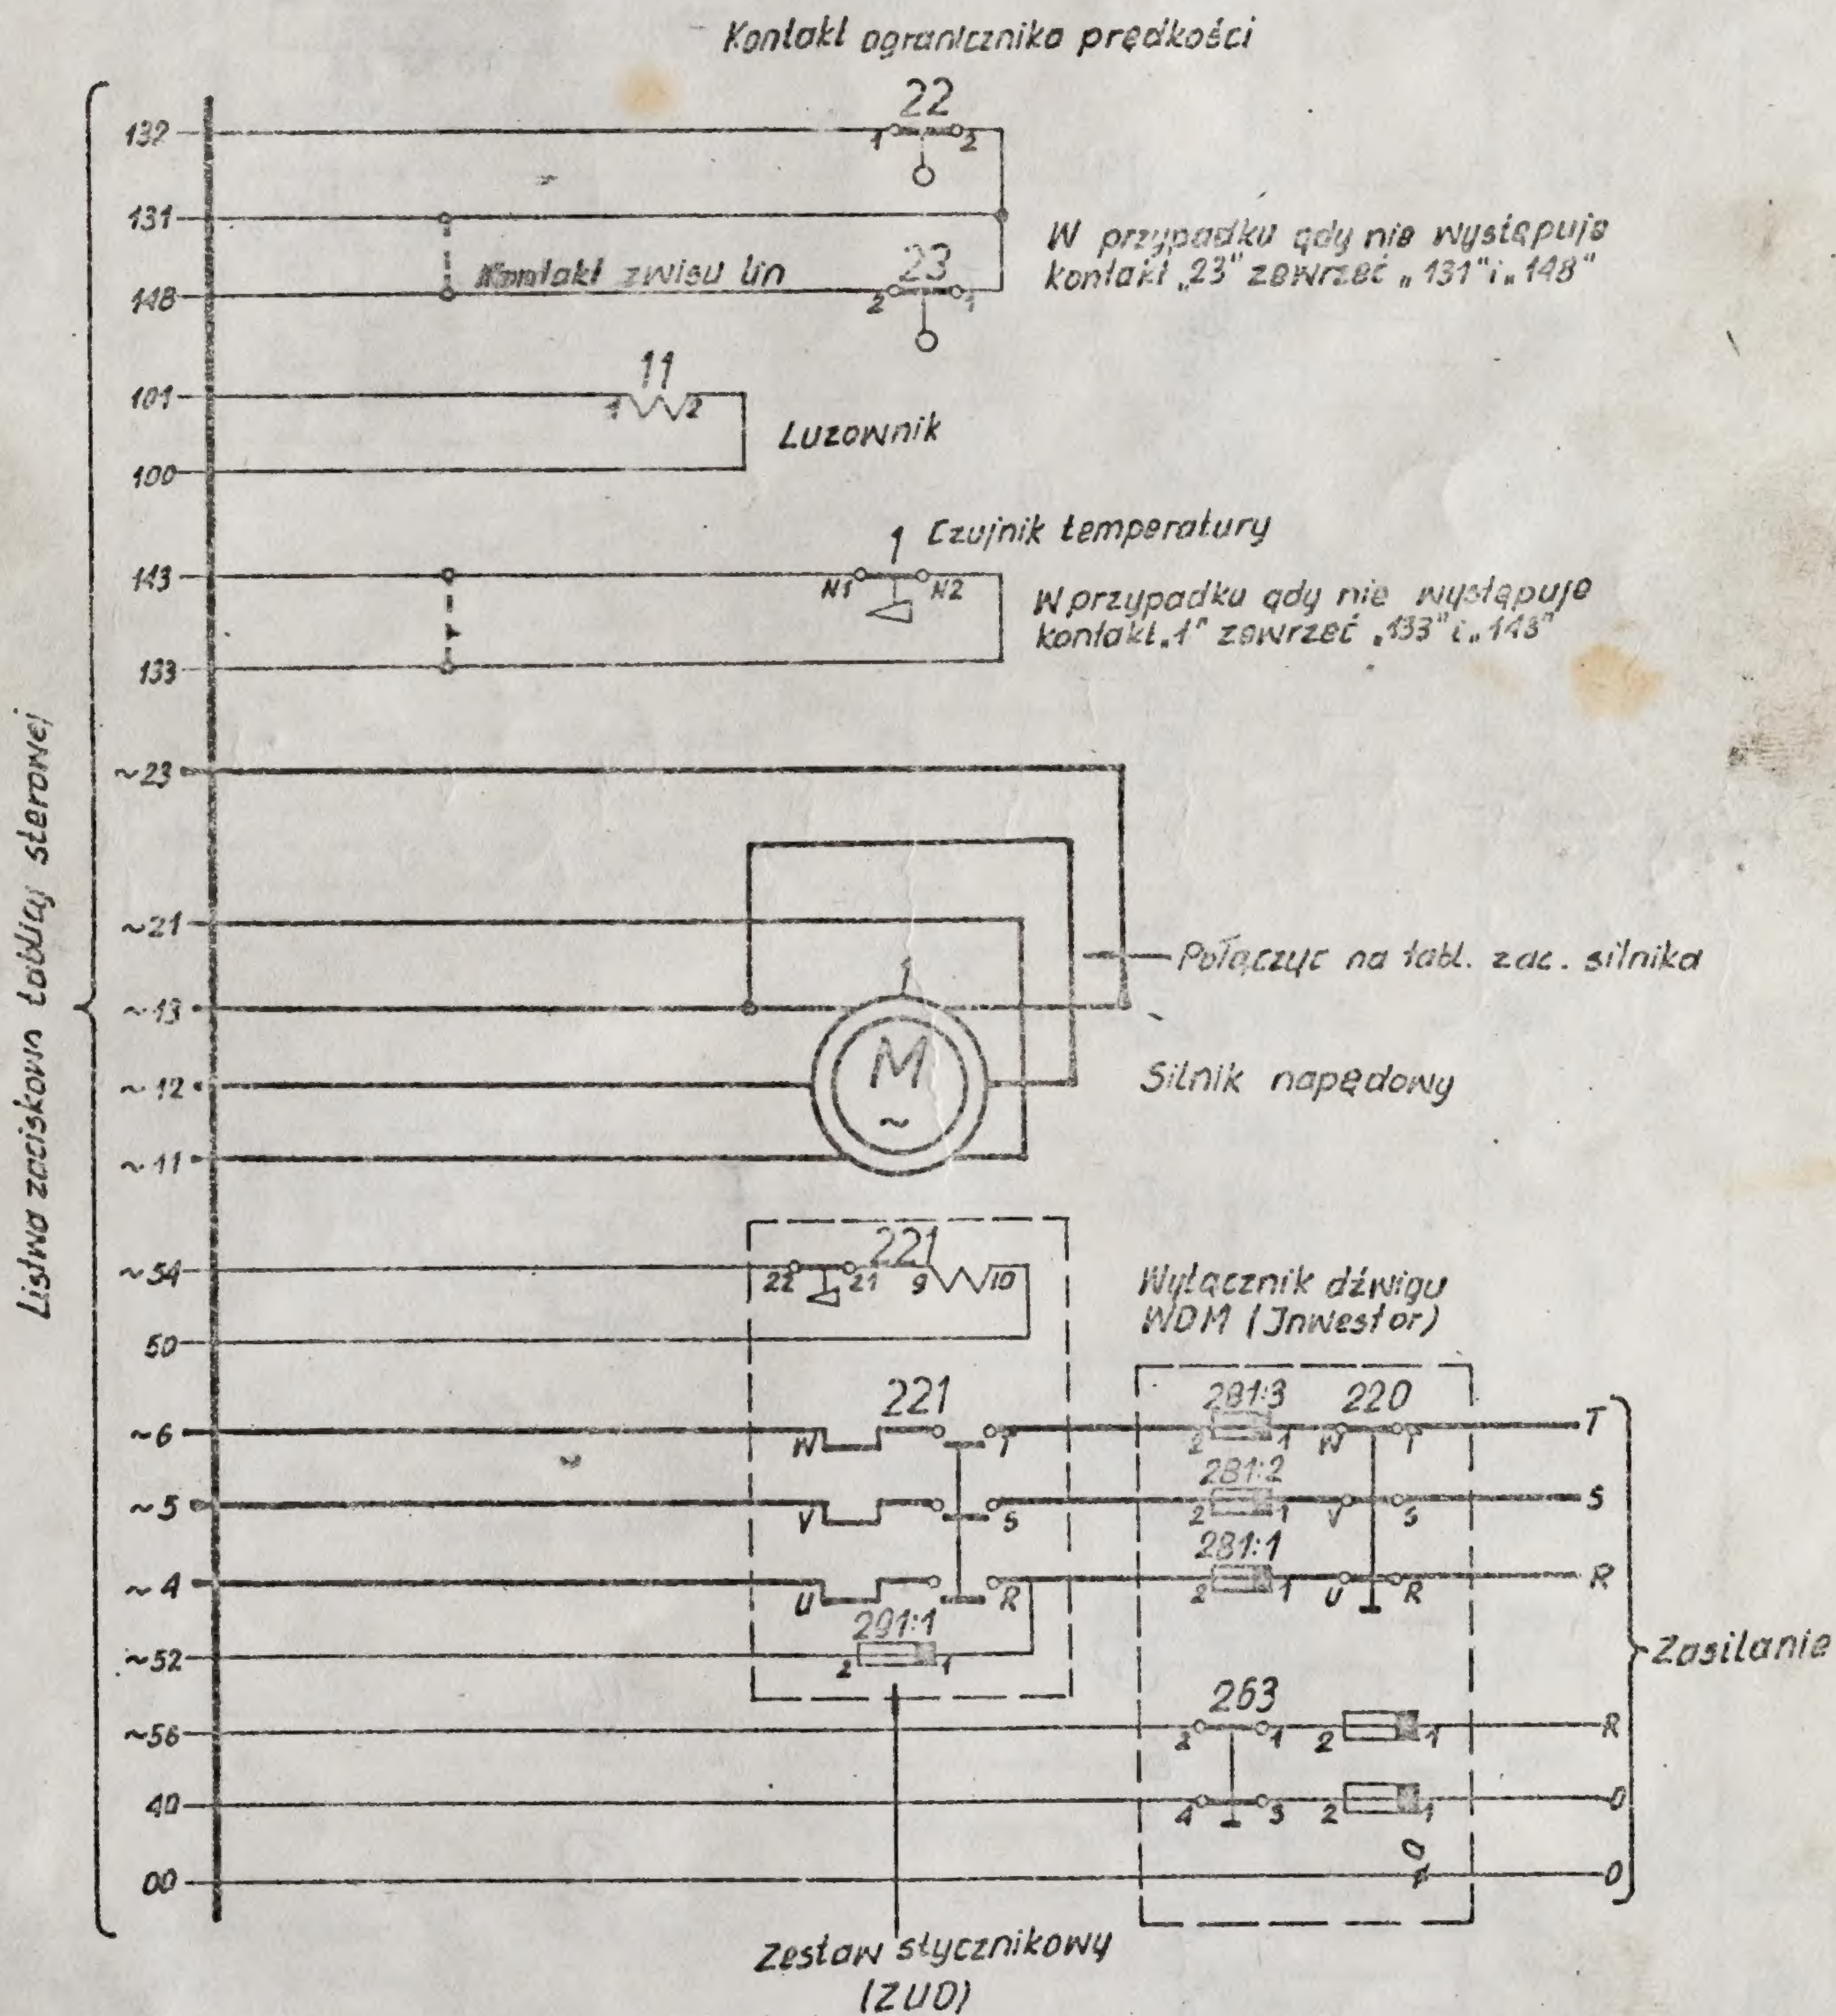

100-71803

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZHEMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WAŁCHAWA		Schemat montażowy instalacji w kabinie		E0814-001	
				Data: <i>Katyni 1941</i>				Data: 10	
				Eduard: <i>Kin</i>		Kabin: <i>TadHaben</i>		Pr. uch. 11	

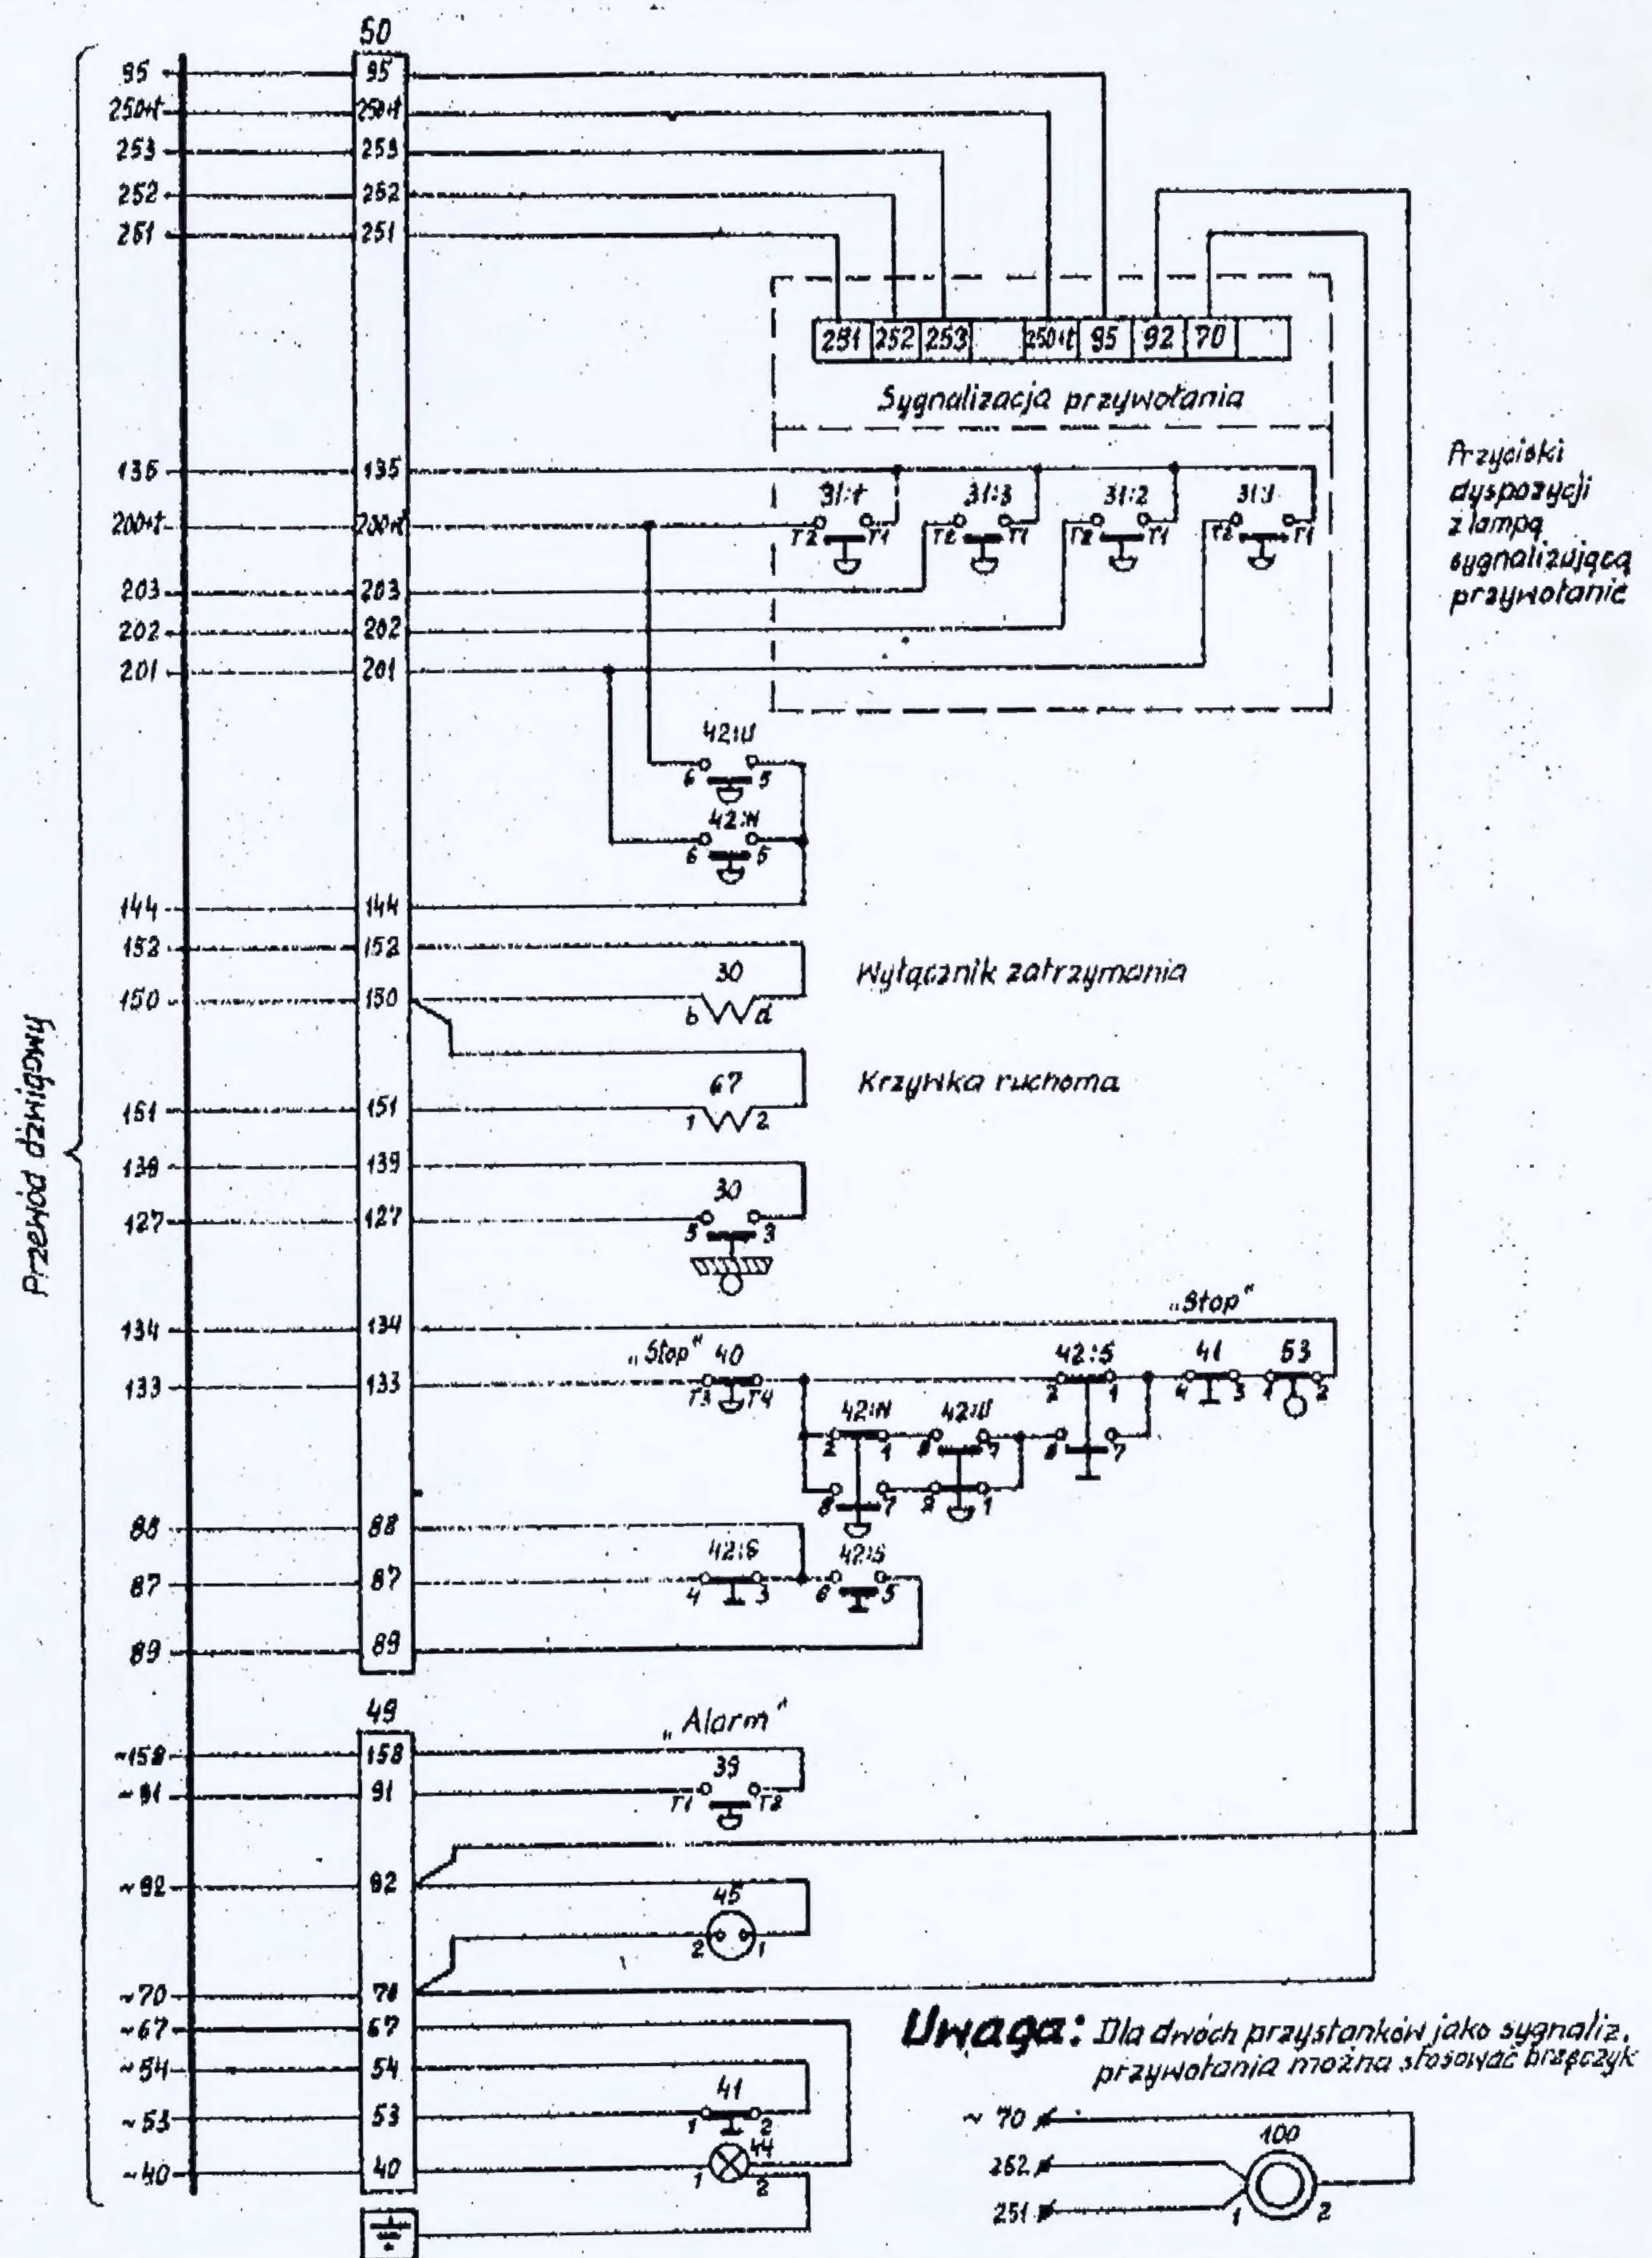

ZREMB
ZBR-KDO
Warszawa

Schemat montażowy instalacji w kabinie

E0814-001


Data str. 10

09.79. c.d. 11

Opł. Karczmarski
Spr. Kio

Zatw. Todleben

Przewód dzwigowy

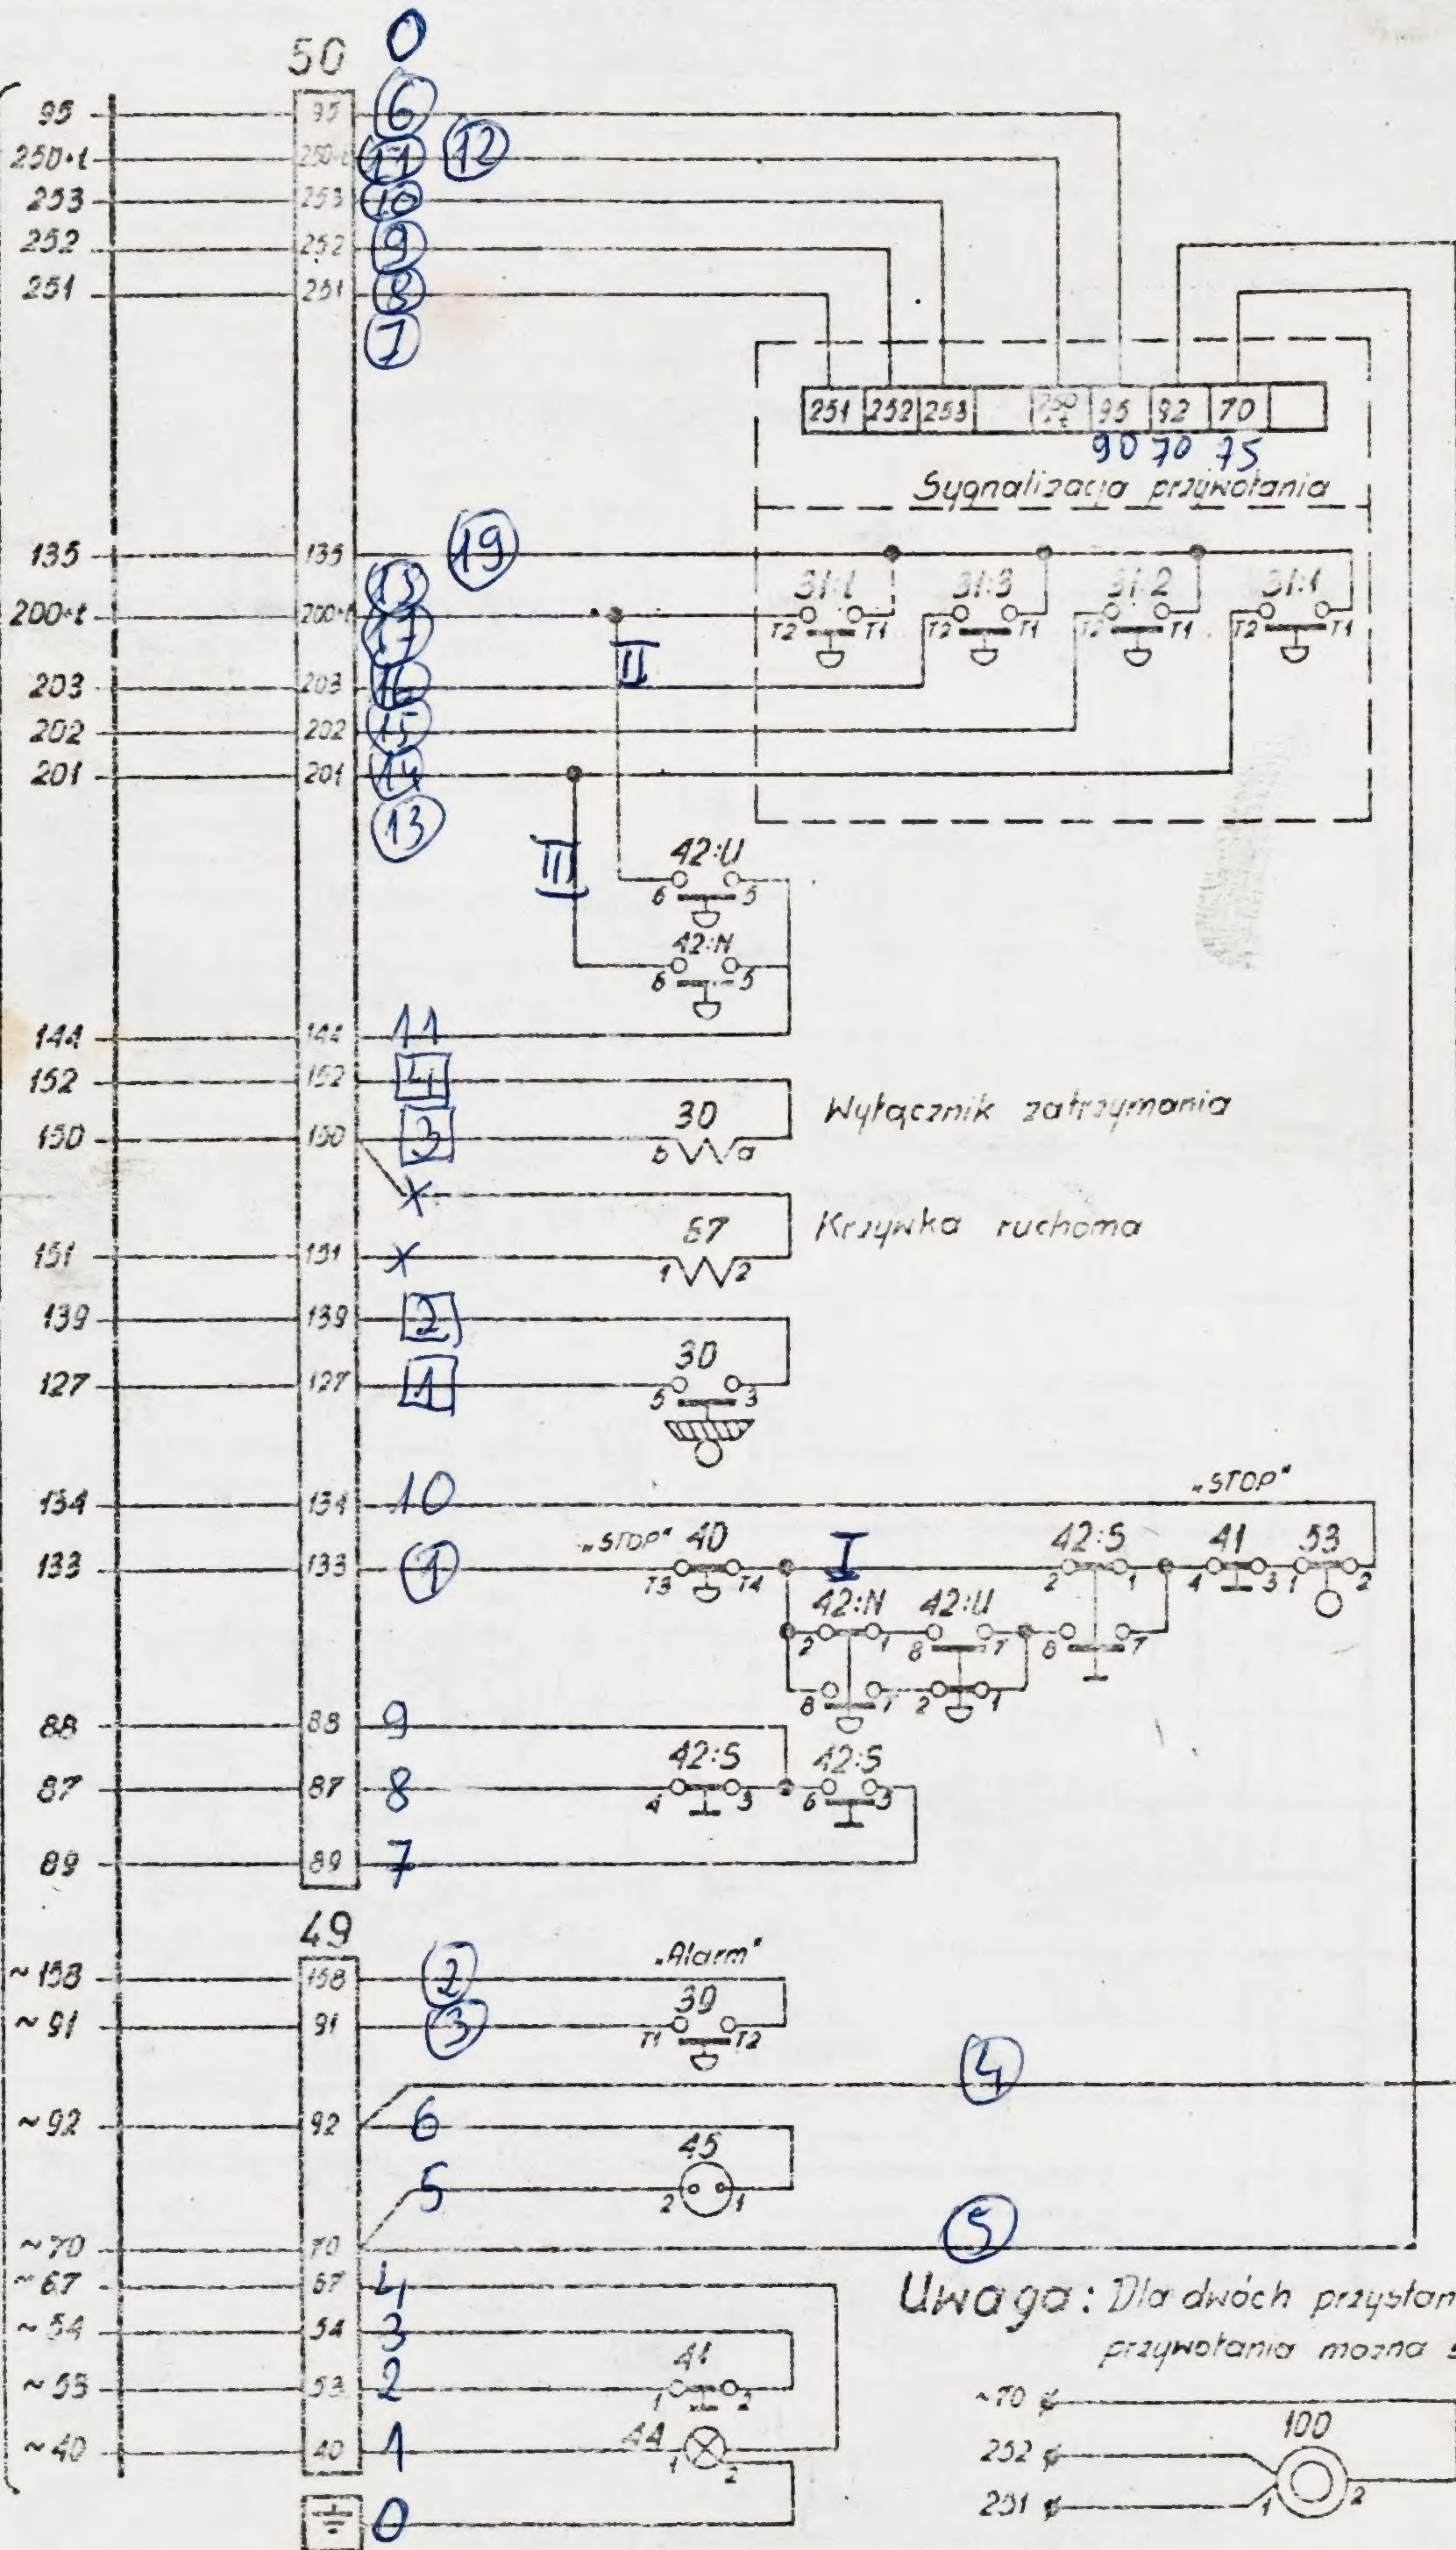

Przyciski
dyspozyji
z lampą
sygnalizującą
przywołanie


Wyłacznik zatrzymania

Kierownica ruchoma

"STOP"


"Alarm"

Uwaga: Dla dwóch przystanków jako sygnał
przywołania można stosować brzęczyk

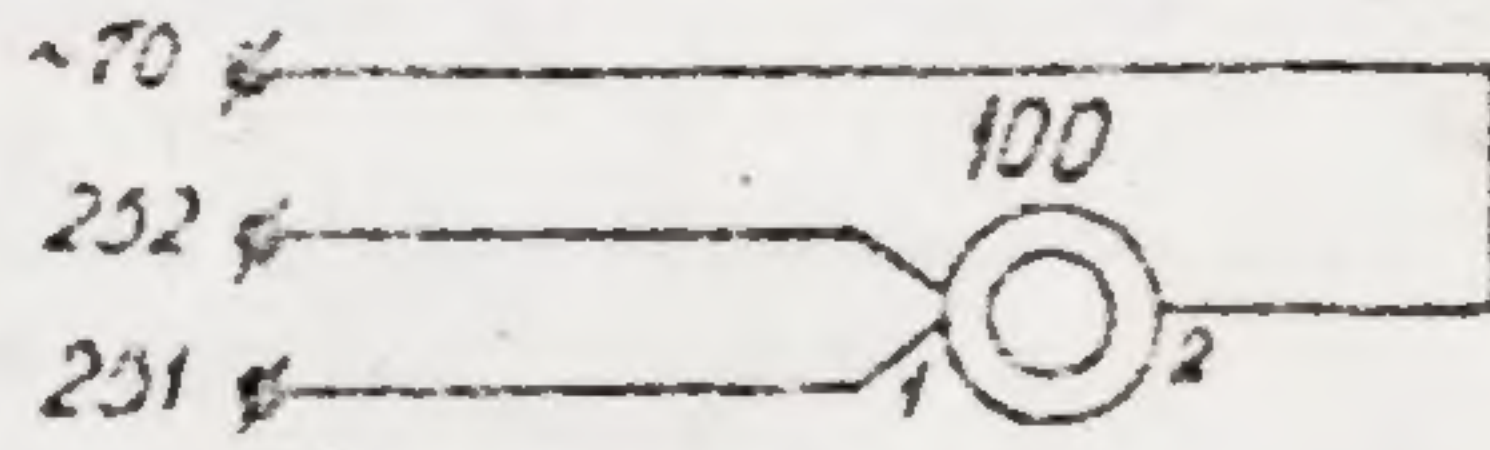

E0814-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹGOWYCH WARSAWA		Schemat montażowy instalacji w szybie		E0814-001	
				Opis: Korzyński Kalf	Wykon: Tordhagen	Wzrost: 170	Wzrost: 170		
				Opis: Kin	Wykon: Tordhagen	Wzrost: 170	Wzrost: 170		

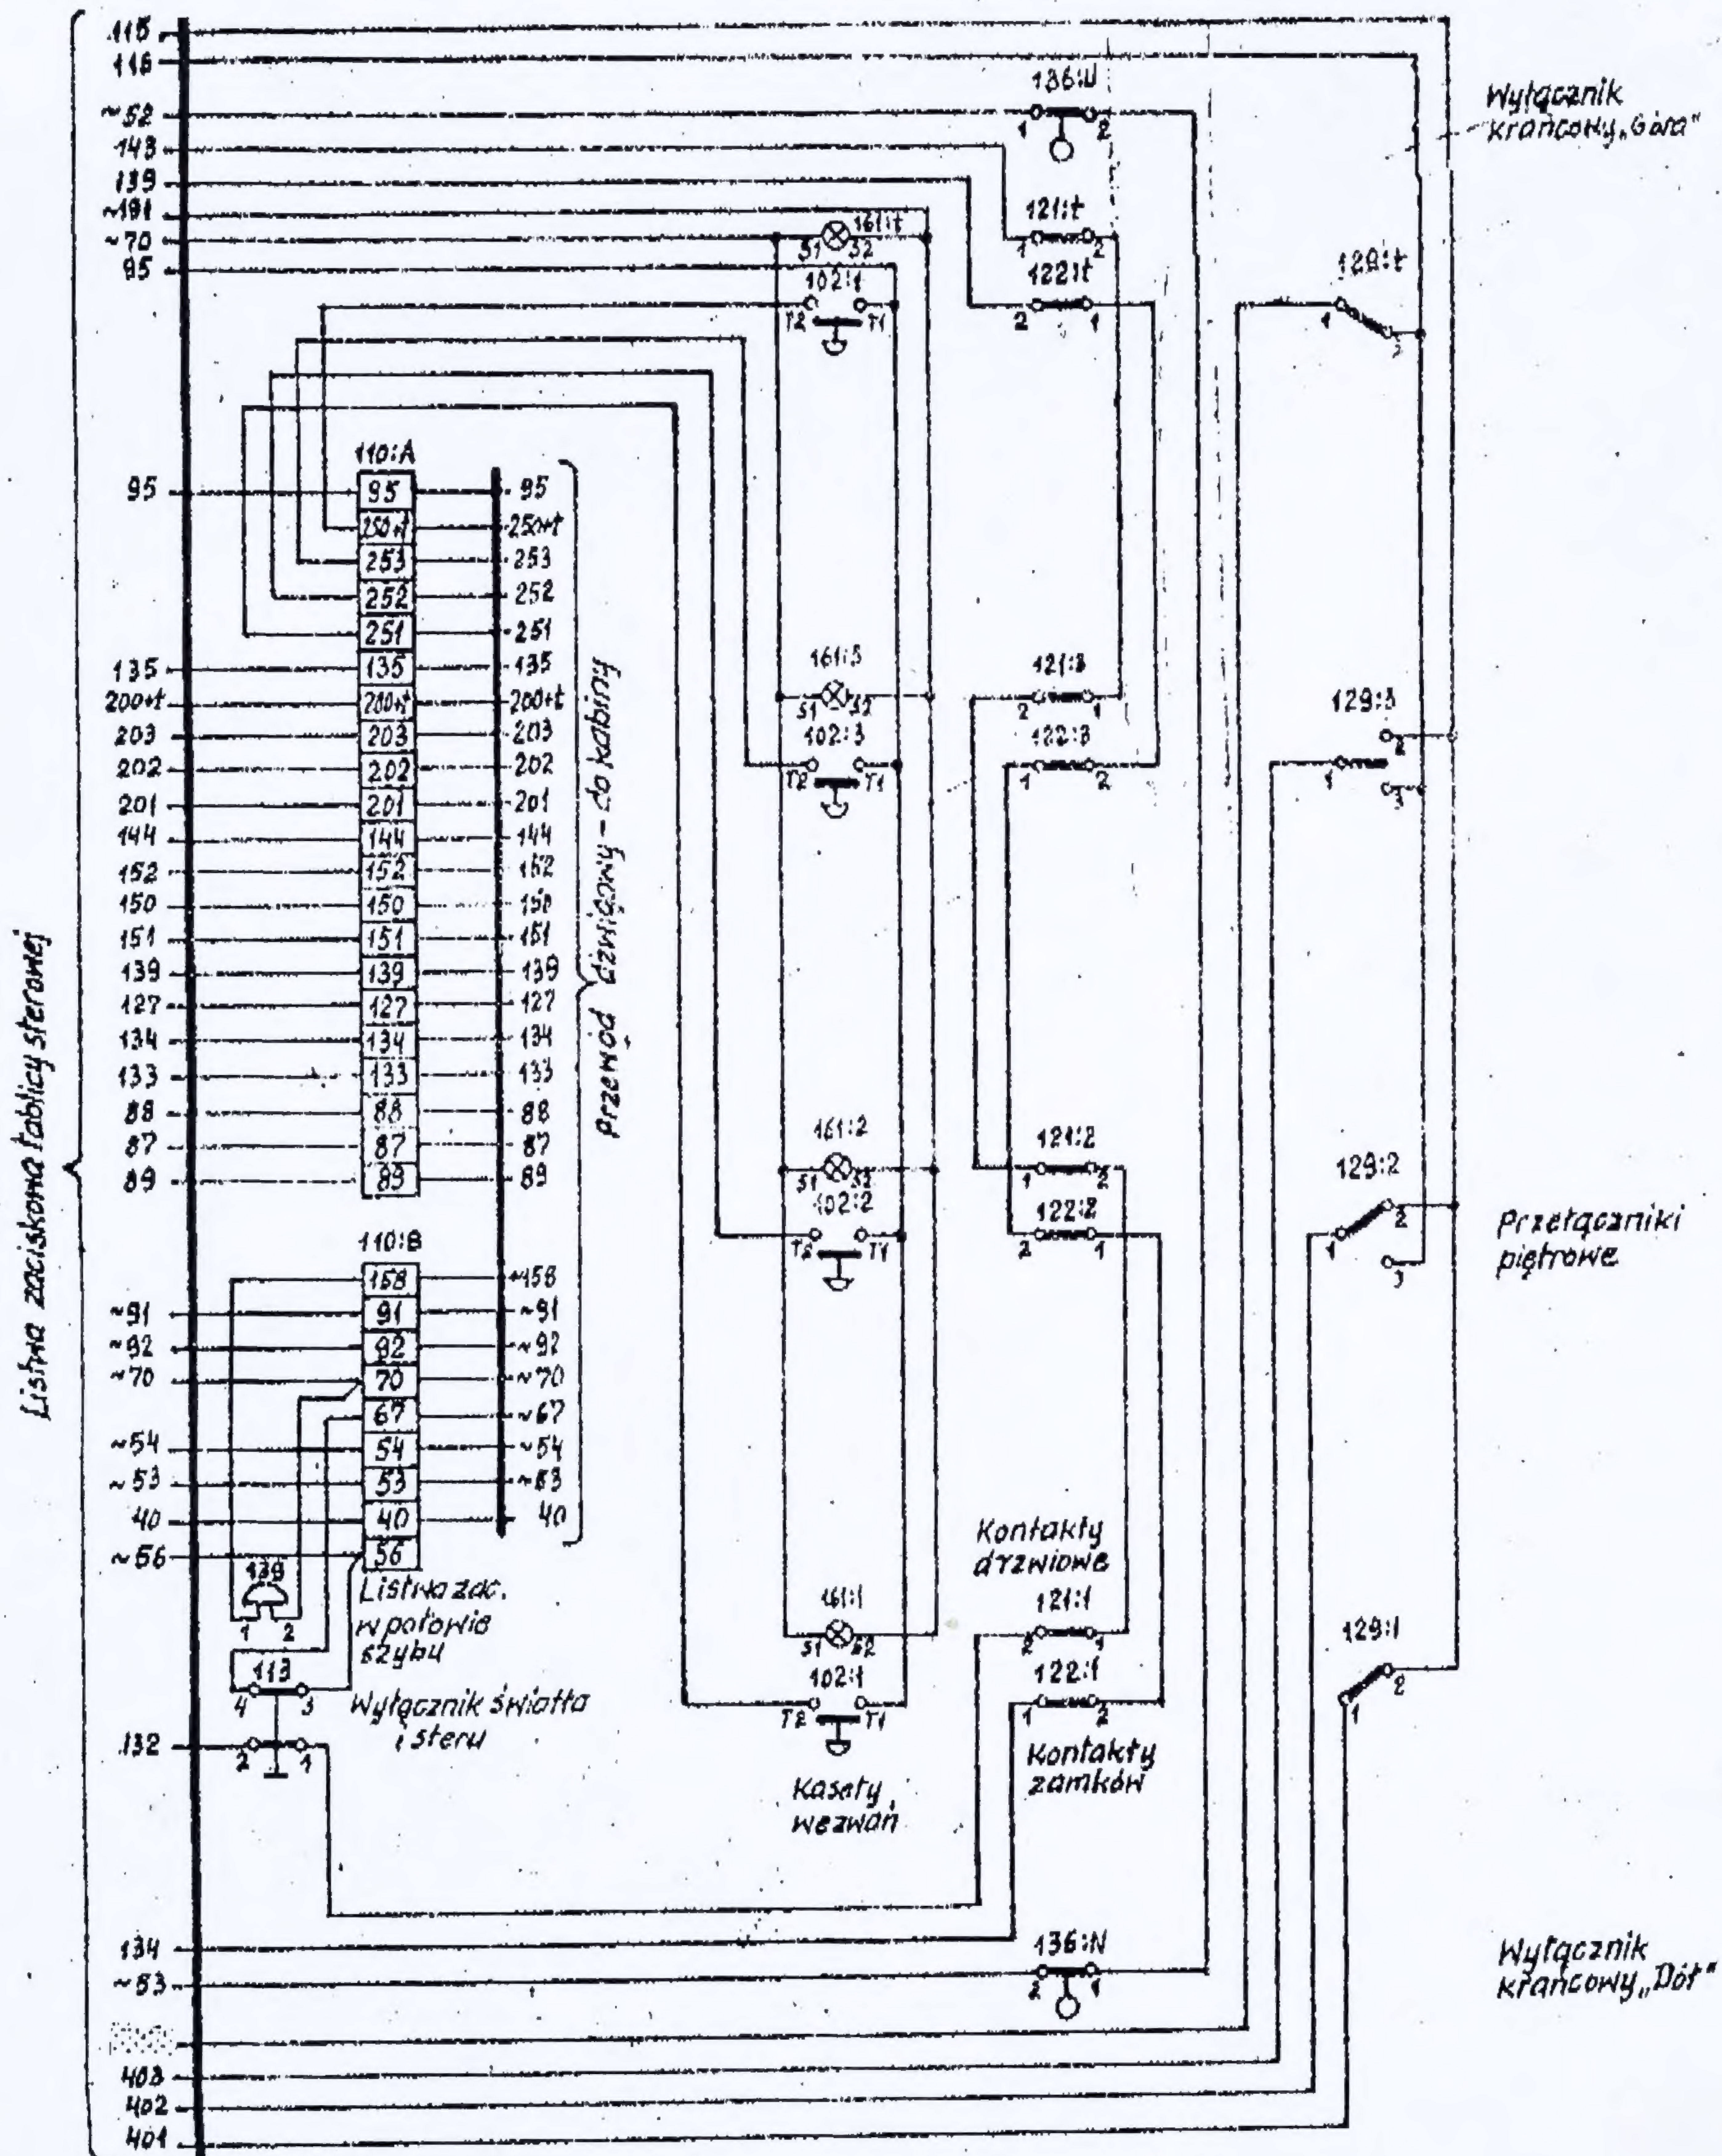

Uwaga: Przy ryglowaniu ryglem DR2 zawrzód przewodem zaciski „134” i „139”, a między zacisk „143” i kontakt „113” włączyć szeregowo kontakty rygla DR2

E0814-001

ZREMB
ZBR-K.O.O.
Warszawa

Schemat montażowy
instalacji w szybie

E0814-001


Data str 11
c.d. —

Opis: Karczynski

Str. 1/1

Zatw. Todleben

Nr. arch: 10108

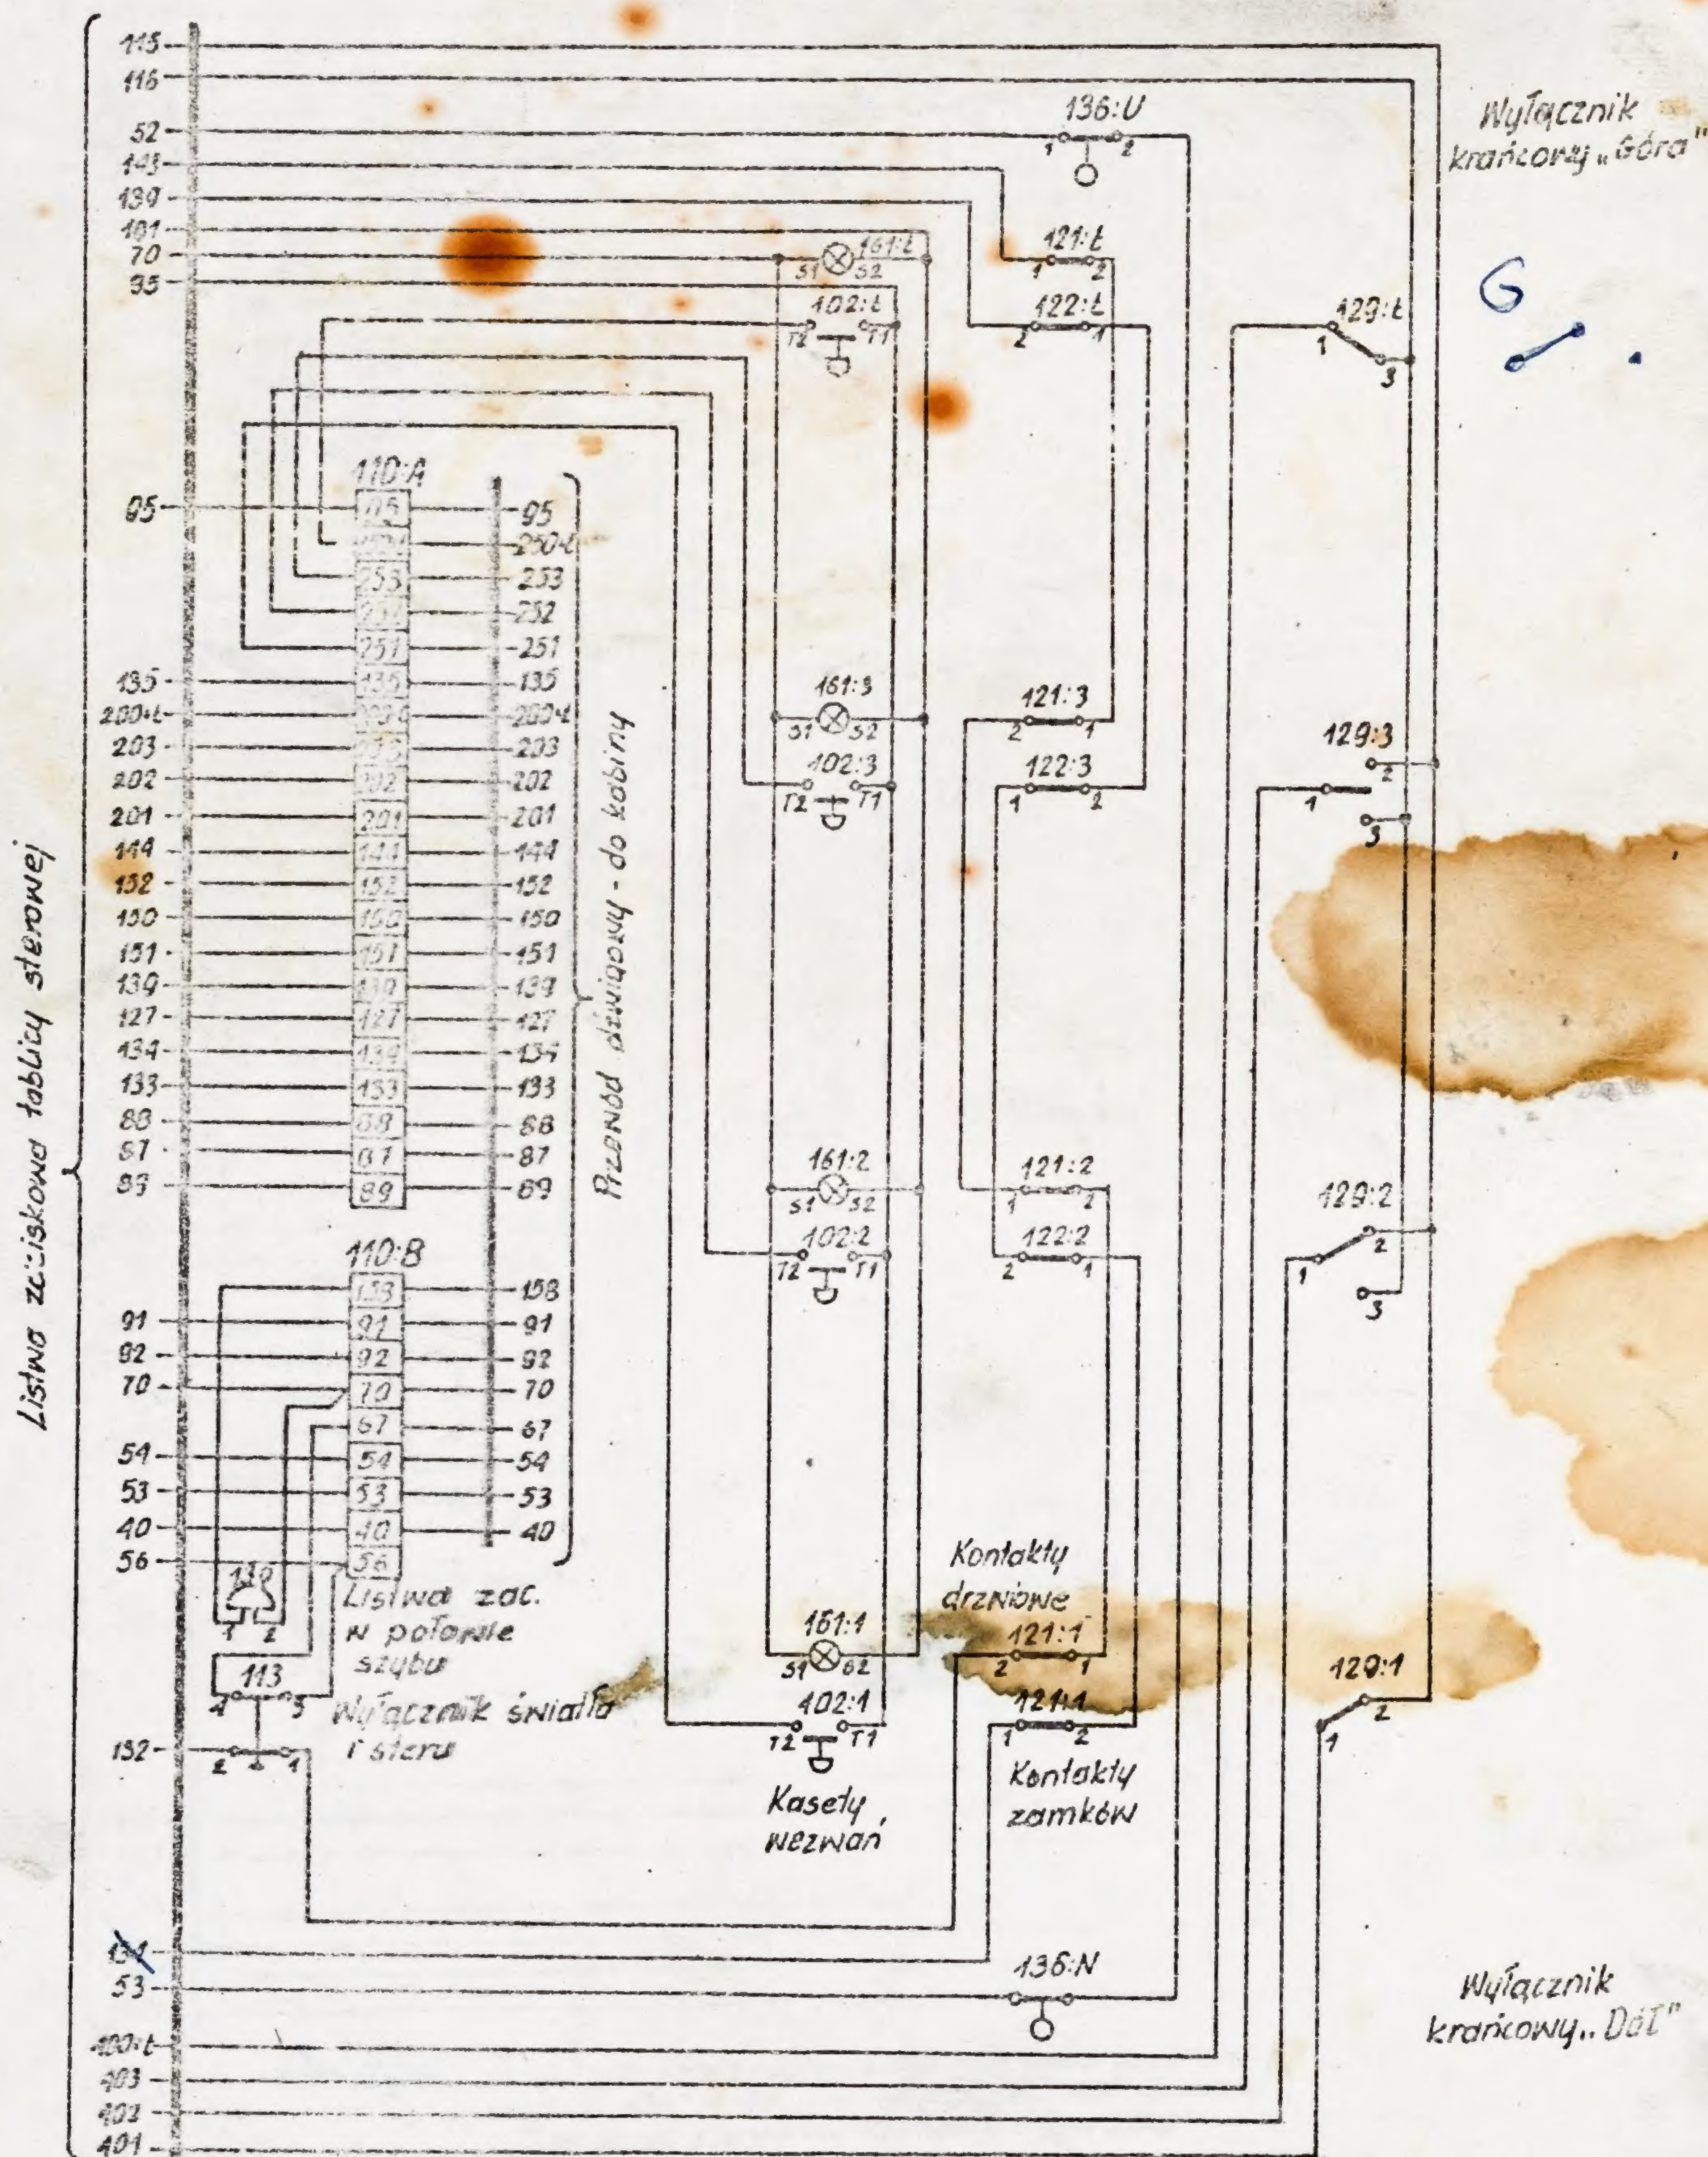

Uwaga: Przy ryglowaniu rygłem DR2 zewrzeć przewodem zaciski „134” i „139” a między zacisk „143” i kontakt „113” włączyć szeregowo kontakty rygła DR2

E0814-001